




MEER INZICHT IN RUBBEREN ISOLATIEHANDSCHOENEN MET LEREN BESCHERMHANDSCHOENEN

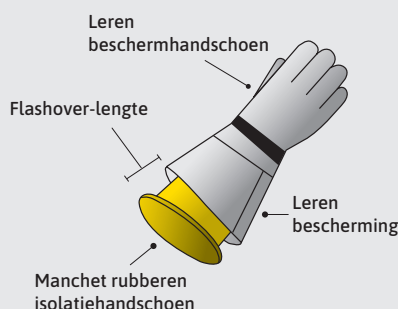

Rubberen isolatiehandschoenen en leren beschermingshandschoenen zijn twee onontbeerlijke componenten bij werkzaamheden met elektra. Voor afdoende bescherming tegen elektrische schokken en wanneer u ook mechanische bescherming nodig heeft, draagt u leren beschermingshandschoenen over rubberen isolatiehandschoenen. Als u extra mechanische bescherming nodig heeft, vindt u bij Ansell een ruim aanbod aan rubberen isolatiehandschoenen die u met uw leren handschoenen kunt combineren voor afdoende bescherming. We hebben alles wat u nodig heeft voor extra veiligheid van uw werknemers.

Waarom heb ik leren beschermingshandschoenen nodig?

- Leren handschoenen worden aangeraden als bescherming tegen snij- en prikwonden.
- Ook kunt u tijdens werkzaamheden met elektra te maken krijgen met hitte. Leren handschoenen isoleren heel goed tegen hitte

Beschermen leren handschoenen tegen elektrische schokken?

Voor afdoende bescherming tegen elektrische schokken en mechanische bescherming moet u rubberen isolatiehandschoenen en leren handschoenen over elkaar dragen. Door een leren handschoen over een rubberen isolatiehandschoen te dragen, gaat de laatste langer mee en beschermt u uzelf tegen snij-, schaaf- en prikwonden en vlambogen.

Draagt u leren handschoenen over uw rubberen isolatiehandschoenen? Kies dan een maat en vorm die de natuurlijke vorm van de isolatiehandschoen niet vervormt.

Hoe kiest u de juiste leren handschoenen?

MAAT VAN DE OVERHANDSCHOEN

Nadat u de juiste maat voor uw elektrische handschoenen heeft bepaald, kiest u dezelfde maat voor de leren overhandschoenen.

De rubberen isolatiehandschoen moet altijd langer zijn dan de leren handschoen. Het soort rubberen isolatie dat u moet gebruiken bepaalt hoeveel langer deze handschoen moet zijn ten opzichte van de leren handschoen. Voor klasse 0 en klasse 00 is dit een lengteverschil van 1,3 cm. Voor klasse 1, 2, 3 en 4 bedraagt het lengteverschil respectievelijk 2,55 cm, 5,08 cm, 7,62 cm en 10,16 cm.

Welk voltage kan een leren handschoen aan?

Leren handschoenen bieden zelf geen bescherming tegen stroom. Daarom moeten ze altijd in combinatie met rubberen isolatiehandschoenen worden gedragen.

➤ **Voor meer informatie over ons assortiment voor elektriciens kunt u contact opnemen met uw Ansell-verkoopvertegenwoordiger.**

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

ACTIVARMR®