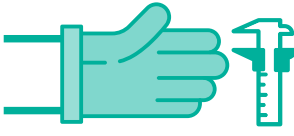


КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ КРАТНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

Проверку средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий на наличие дефектов, повреждений или износа, которые могут указывать на снижение эффективности защиты, следует проводить до и после использования. Необходимость замены средств защиты рук будет зависеть от характера использования, уровня воздействия и области применения. Работники должны соблюдать порядок замены, установленный в их организации. Однако ниже приведены ключевые моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

1 	 Имеются ли отверстия, зацепки, разрывы, потертые или порванные нити? ✓ Если да, замените СИЗ.	2 	 Покрытие повреждено или разрушено? ✓ Если да, замените СИЗ. ☐ Сквозь покрытие видна кожа? ☐ Покрытие затвердело или растрескалось? ☐ Имеются признаки химических ожогов? ☐ Рука распухла или на СИЗ имеются участки, которые вздулись? ☐ Присутствует заметное изменение цвета (обесцвечивание)?
3 	 Перчатка хорошо сидит на руке? ✓ Если нет, замените перчатки. ☐ Материал или перчатки слишком плотно обтягивают руку? - Средства защиты рук должны плотно прилегать к рукам, но не настолько, чтобы препятствовать движениям - Некоторые перчатки и нарукавники могут дать усадку после стирки при высокой температуре ☐ Материал или основа слишком растянуты или сидят на руке слишком свободно? ☐ Средства защиты рук соскальзывают или спадают?	4 	 Проверьте симметричность. Перчатки на правой и на левой руке выглядят одинаково? ✓ Если нет, замените СИЗ. ☐ На одной руке изделие деформировано? - Одна сторона должна быть зеркальным отражением другой ☐ Имеются ли дефекты, скрытые пятнами или обесцвечиванием (изменением цвета)? ☐ Перчатки или нарукавники похожи на новую пару изделий?

www.ansell.com/COVID19

Примечание. Для СИЗ с неограниченной кратностью применения, не сертифицированных для защиты от вирусов, могут применяться соответствующие рекомендации по санитарной обработке и стирке с целью предотвратить распространение вирусного заражения.

Ansell, ® и ™, являются товарными знаками, находящимися в собственности Ansell Limited или одного из ее филиалов. © Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.



Перчатки с неограниченной кратностью применения



Нарукавники