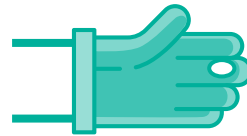


YENİDEN KULLANILABİLİR MEKANİK KKD NASIL DÜZGÜNCE MUAYENE EDİLİR

Mekanik el ve kol Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanımdan önce ve sonra, azalan etkinlik düzeyini gösterebilecek zayıflık, hasar veya aşınma belirtileri açısından iyice incelenmelidir. El ve kol KKD'lerinin değiştirilmesi ihtiyacı; kullanıma, maruziyete ve uygulamaya göre değişir. Çalışanlar kuruluşlarının standart değiştirme usullerine uymalıdır. Bununla birlikte, her kullanımdan önce ve sonra akılda tutulması gereken temel sorular şunlardır:

1 	 Delikler, takılmalar, yırtılmalar veya yıpranmış iplikler var mı? ☒ Öyleyse, KKD'yi değiştirin.	2   Kaplama zedelenmiş veya bozulmuş mu? ☒ Öyleyse, KKD'yi değiştirin. ☐ Kaplamanın üstünden cilt görünüyör mü? ☐ Kaplaması sertleşmiş veya çatlamış mı? ☐ Kimyasal yanığı belirtileri var mı? ☐ El veya kol KKD'si herhangi bir şekilde şişmiş mi? ☐ Görünür renk değişikliği var mı?
3 	 KKD bedene uyumlu mu? ☒ Değilse, KKD'yi değiştirin. ☐ Malzemesi veya astarı çok mu sıkı? - El ve kol KKD'leri rahatça oturmalı, ancak hareketi engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır - Bazı eldiven ve kolluklar yüksek sıcaklıklarda yıkanırsa çekebilir ☐ Malzeme veya astar gergin veya gevşek mi? ☐ El veya kol KKD'si kayıyor veya kendiliğinden çıkıyor mu?	4   Simetrik olup olmadığına bakın - Bir tarafı diğer tarafıyla eşleşiyor mu? ☒ Değilse, KKD'yi değiştirin. ☐ Taraflardan herhangi biri bozuk mu? - Bir taraf diğerinin aynadaki görüntüsü gibi olmalıdır ☐ Lekeler veya renk değişimleri nedeniyle görünmeyen kusurlar var mı? ☐ Yeni bir çift eldiven veya kollukla karşılaştırılabilir mi?

www.ansell.com/COVID19

Not: Virüs koruması için özelliği belirtilmeyen ve/veya onaylanmayan yeniden kullanılabilir KKD'ler için, viral kontaminasyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla uygun sanitizasyon ve yıkama talimatları uygulanabilir.

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. © 2020 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

