

PORT ADÉQUAT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Combinaisons AlphaTec® de type 5 & 6 et gants de protection chimique


Port d'une combinaison de protection chimique - Meilleures pratiques

- Les combinaisons de protection chimique ne pourront vous fournir une protection adéquate que si elles :
 - sont correctement sélectionnées ;
 - sont correctement ajustées ;
 - sont employées dans l'environnement approprié ;
 - ne présentent AUCUN signe de dommage, tel que déchirure, coupure ou perforation.
- Prêtez attention aux collègues travaillant à proximité.
- Toute personne inactive se trouvant dans la zone dangereuse doit porter une tenue de protection pour parer aux cas d'urgence.
- Dans les zones présentant un risque d'explosion, portez toujours des vêtements bénéficiant d'un traitement antistatique pour vous protéger des décharges électrostatiques.
- Usez de prudence dans la zone de travail afin de prévenir tout endommagement de l'équipement de protection (évités notamment les surfaces brûlantes et les arêtes tranchantes).
- Veillez à ne pas ôter vos vêtements de protection chimique ou un équipement de protection individuelle (EPI) accessoire lorsque vous travaillez dans une zone dangereuse.
- VOUS êtes responsable de votre propre sécurité et de votre bien-être!



Aide d'un collègue

Les personnes travaillant en binôme sont chargées d'assurer mutuellement leur sécurité et de vérifier le port correct de leurs équipements de protection individuelle (EPI) respectifs.

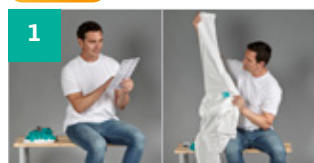

1

Avant d'enfiler la combinaison

- Veillez à toujours respecter les instructions d'utilisation du fabricant.
- Rendez-vous dans un vestiaire désigné, exempt de contamination.
- Vérifiez la taille et le niveau de protection de la combinaison.
- Ouvrez l'emballage avec précaution. N'utilisez ni couteau ni objet tranchant.
- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Inspectez votre combinaison.
- Vérifiez l'absence de trous/déchirures, ainsi que les coutures et les fermetures à glissière.
- Ne portez pas la combinaison si elle est endommagée.



2

Enfilage de la combinaison

- Secouez la combinaison pour qu'elle soit plus facile à enfiler.
- Retirez les vêtements susceptibles d'entraver vos mouvements et videz vos poches.
- Ôtez vos bijoux.
- Asseyez-vous pour retirer vos chaussures.
- Rentrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes.
- Pointes de pied tendues, passez vos jambes dans la combinaison.
- Remontez la combinaison jusqu'à la taille.



3

Enfilage des chaussures réglementaires

- Asseyez-vous et retroussés les jambes de la combinaison.
- Enfilez les chaussures requises.
- Rabattez chaque jambe de la combinaison de façon à protéger le bas de la jambe et la cheville.
- Ne rentrez pas la jambe de la combinaison dans vos chaussures.
- Si l'application l'exige, appliquez de la bande adhésive sur l'ourlet de la combinaison afin de le maintenir au contact de la chaussure, au-dessus de la cheville.
- Enfilez avec précaution chaque bras dans la manche.
- Assurez-vous que la manche couvre bien le poignet.



4

Mise en place du masque facial

- Si l'application l'exige, portez une protection oculaire.
- Veillez à toujours respecter les instructions d'utilisation du fabricant.
- Placez le masque facial sur votre visage, en l'ajustant pour qu'il ne vous gêne pas.
- Enfilez la capuche en la plaquant pour ne laisser aucun espace.



5

Étanchéité de la combinaison

- Montez la fermeture à glissière jusqu'en haut, en dessous du menton.
- Retirez le papier de protection de la bande auto-adhésive à l'avant de la combinaison et appuyez pour créer un joint étanche.
- Vérifiez l'absence de plis ou d'espaces visibles entre la bande et la combinaison, car cela réduit la protection offerte.
- Si l'application l'exige, appliquez de la bande adhésive résistante aux produits chimiques sur la combinaison pour vous protéger des particules et des projections.
- Demandez éventuellement l'aide d'un collègue pour apposer la bande adhésive.



6

Gantage

- Portez toujours des gants adaptés à l'usage prévu en respectant les instructions du fabricant.
- Examinez les gants afin de déceler d'éventuels défauts et imperfections.
- Enfilez un gant après l'autre en vérifiant qu'ils sont bien ajustés.
- Si nécessaire, enfiler un sous-gant pour bénéficier d'une protection renforcée.



7

Bande adhésive/Passes-pouces

- Vous pouvez aussi maintenir la manche externe à l'aide d'une bande adhésive de protection chimique imperméable.
- Les passes-pouces permettent de maintenir les manches en place lorsque vous levez les bras.



8

Derniers contrôles

- Vérifiez que la combinaison est bien ajustée tout en restant confortable.

➔ Pour de plus amples informations, visitez le site www.ansell.com.

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou d'une de ses filiales.
© 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.