




SYFTET MED ATT KOMBINERA ISOLATIONSHANDSKAR AV GUMMI MED LÄDERSKYDDSHANDSKAR

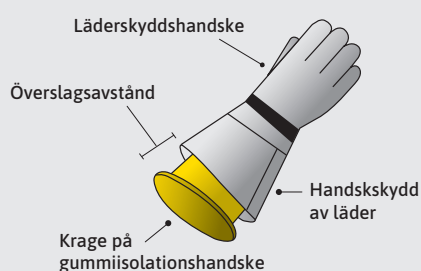

Isolationshandskar av gummi och handskskydd av läder är två nödvändiga komponenter för elsäkerhet. För att säkerställa ett tillräckligt skydd mot både elektriska stötar och mekaniska risker bör isolationshandskar av gummi kompletteras med yttre skyddshandskar av läder. När det krävs extra mekaniskt skydd har Ansell ett stort sortiment av isolationshandskar av gummi som kan kombineras med våra läderhandskar för att säkerställa att du är tillräckligt skyddad. Vi kan erbjuda allt som behövs för att bidra till att förbättra säkerheten för användarna.

Varför behöver jag läderskyddshandskar?

- Läderhandskar rekommenderas för att skydda mot skärskador och sticksår.
- Värme är ytterligare en faktor du kan behöva hantera vid elarbeten, och läderhandskar ger utmärkt isolering mot värme.

Kan läderhandskar skydda mot elolyckor?

För att ge tillräckligt skydd mot både elektriska stötar och mekaniska risker bör isolationshandskar av gummi bäras tillsammans med yttre skyddshandskar av läder. Läderhandskar som bärs utanpå isolationshandskar i gummi kan bidra till att förlänga gummihandskarnas livslängd samtidigt som de skyddar mot skärskador, nötning, punktering och ljusbågar.

När de bärs utanpå gummiisolationshandskar måste läderhandskarnas storlek och form vara avpassade så att isolationshandskarna inte trycks ihop eller deformeras.

Hur ska man välja läderhandske?

YTTERHANDSKENS STORLEK

När du väljer storlek på elektrikerhandskar ska du välja samma storlek på isolationshandskarna som läderhandskarna.

Isolationshandsken ska alltid vara längre än läderhandsken. Hur mycket längre isolationshandsken ska vara än läderhandsken beror på vilken typ av gummiisolering som används. För klass 0 och klass 00 ska längdskillnaden vara 1,3 cm. För klass 1, klass 2, klass 3 och klass 4 ska längdskillnaden vara 2,55 cm, 5,08 cm, 7,62 cm respektive 10,16 cm.

Hur höga spänningar kan läderhandskar klara?

Läderhandskar kan inte garantera elektriskt skydd på egen hand och ska därför kompletteras med isolationshandskar i gummi.

➔ Om du vill veta mer om vårt elsortiment är du välkommen att kontakta din säljrepresentant hos Ansell.

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

ACTIVARMR®