



Ansell



ALTERNATIEVEN VOOR HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

Oplossingen voor chemische en mechanische
handbescherming

www.ansell.com/reusable-options

INHOUD

Alternatieven kiezen voor handschoenen voor eenmalig gebruik bij tekorten

De huidige marktsituatie	3
Wat is het verschil tussen handschoenen voor eenmalig gebruik en herbruikbare handschoenen?	4

Eenmalig gebruik of herbruikbaar: hoe maak je de juiste keuze?

Virtuele AnsellGUARDIAN®-evaluaties	4
Het nieuwe, virtuele AnsellGUARDIAN®-proces	4

Zijn herbruikbare alternatieven een optie voor u?

Scenario 1: eenmalig gebruik blijft de enige optie	5
Scenario 2: een herbruikbaar alternatief is mogelijk	5

Waarom u tijdelijk herbruikbare handschoenen zou kunnen overwegen

Vervanging voor PBM voor eenmalig gebruik tijdens de COVID-19-pandemie

Levensduur handschoenen - Chemisch	7
Chemische beschermingsoplossingen	
Levensduur handschoenen - Mechanisch	8
Mechanische beschermingsoplossingen	

Persoonlijke beschermingsmiddelen schoonmaken voor hergebruik (chemisch)

Hoe schoon is "schoon" en welke methodes zijn er?	9
Steriliseren	10
Disinfecteren	10
Ontsmetten	11
Schoonmaken/wassen	11

Persoonlijke beschermingsmiddelen schoonmaken voor hergebruik (mechanisch)

Wassen	12
Ontsmetten	13



De huidige marktsituatie

Door de opkomst van COVID-19 is het verbruik van handschoenen voor eenmalig gebruik flink gestegen. De wereldwijde vraag overtreft nu de aanbodcapaciteit en wegwerphandschoenen zijn vaak gereserveerd voor eerstelijnszorg.

Vanwege de stijgende vraag voert Ansell de productiecapaciteit aanzienlijk op om zo goed mogelijk aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. Ook weet Ansell dat sommige organisaties misschien **tijdelijke of alternatieve oplossingen** moeten overwegen om de kritieke tekorten in de aanvoer op te vangen. Deze strategieën moeten echter wel gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en eventueel regelgevende voorschriften om een vals gevoel van veiligheid te voorkomen.

Uitgaande van de huidige stand van zaken heeft de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) in overleg met internationale experts een aantal tijdelijke maatregelen als laatste redmiddel gepubliceerd voor geval van nood. **Deze tijdelijke maatregelen voor hergebruik van PBM gelden enkel als er nauwelijks tot geen PBM verkrijgbaar zijn.**

Tekorten aan wegwerphandschoenen verklaard

De kloof tussen vraag en aanbod van handschoenen voor eenmalig gebruik is de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Door de COVID-19-pandemie is de vraag naar handschoenen voor eenmalig gebruik en naar de grondstoffen ervan enorm gestegen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke tekorten in het aanbod.

Hoge vraag in de VS. Tekort aan aanbod

Er kunnen niet voldoende wegwerphandschoenen geleverd worden om aan de extreme vraag op de markt te voldoen.

Een snel veranderende markt

De gemiddelde prijs voor wegwerphandschoenen is de laatste maanden drastisch gestegen en volgens analisten blijven de prijzen hoog tot 2022.

Handschoenen voor eenmalig gebruik VRAAG

-585 MILJARD

Meer nodig bij zorgverleners voor de behandeling van COVID-19-patiënten

Meer aangeschaft door bedrijven om hun werknemers te beschermen tegen besmetting op het werk

Meer gebruik voor dagelijkse bezigheden door het algemene publiek bij het winkelen of schoonmaken

Handschoenen voor eenmalig gebruik AANVOER

-215 MILJARD

Schatting van het aantal benodigde handschoenen die niet geleverd worden

-370 MILJARD

Geschatte totale hoeveelheid die fabrikanten wereldwijd op 100% van hun capaciteit kunnen leveren

CY 2020 Schattingen van Ansell

Wat is het verschil tussen handschoenen voor eenmalig gebruik en herbruikbare handschoenen?



HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Ook wel bekend als wegwerphandschoenen, zijn meestal dunne handschoenen die bedoeld zijn om na gebruik weg te gooien
- Handschoenen voor eenmalig gebruik mogen niet opnieuw worden gebruikt om verspreiding van bacteriën te voorkomen
- Worden gebruikt in uiteenlopende medische en industriële toepassingen als eerste barrièrebescherming tegen biologische, chemische en sommige mechanische gevaren



HERBRUIKBARE HANDSCHOENEN

- Ontworpen voor maximale bescherming en ideaal voor gebruik met agressievere, gevaarlijke chemicaliën en vloeistoffen
- Zijn meestal dikker dan wegwerphandschoenen
- Moeten na elk gebruik worden gereinigd

EENMALIG GEBRUIK OF HERBRUIKBAAR: HOE MAAK JE DE JUISTE KEUZE?

Virtuele AnsellGUARDIAN®-evaluaties

Met AnsellGUARDIAN® adviseren wij bedrijven de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te kiezen en te implementeren voor meer veiligheid, een hogere productiviteit en kostenbesparing. Dankzij 125 jaar ervaring, onze eigen softwaresystemen en een database met meer dan 30.000 chemische stoffen kunnen we uw PBM-behoefte analyseren en de beste oplossingen vinden voor de unieke risico's en toepassingen van ieder bedrijf. We hebben de beste praktijken in de sector wereldwijd in meer dan 15.000 faciliteiten geëvalueerd. Zo hebben we het aantal ongevallen helpen verminderen en bedrijven 165 miljoen dollar helpen besparen. AnsellGUARDIAN®-evaluaties gaan in op 7 functionele gebieden:

Letselpreventie

Identificeer gevaren om het risico op letsel te verminderen en de directe en indirecte kosten door letsel te verlagen

Kostenverlaging

Verbeter de prestaties om de directe en indirecte kosten van PBM te verlagen

SKU-beperking

Verminder SKU's om het werkkapitaal te verbeteren

Standaardisering

Zorg voor optimale productselectie voor vergelijkbare taken

Controles

Optimaliseer procedures voor gebruik en afvoer

Training

Geef werknemers voorlichting over de selectie en het doeltreffende gebruik van PBM

Productiviteit en afvalbeperking

Verbeter de output door afval te beperken

Het nieuwe, virtuele AnsellGUARDIAN®-proces

We hebben een nieuw, virtueel proces voor AnsellGUARDIAN®-evaluaties ontwikkeld voor bescherming tegen COVID-19-risico's. Dankzij onze virtuele evaluaties en contactloze implementatie kunnen we perfect alle voordelen van AnsellGUARDIAN® bieden zonder uw bedrijf persoonlijk te hoeven bezoeken.



Gegevens verzamelen

1

We verzamelen gegevens over uw huidige PBM, **virtueel**, aan de hand van videogesprekken met veiligheidsmanagers en eindgebruikers en video's van toepassingen en processen. Alle intellectueel eigendom is volkomen veilig en is volledig beschermd door middel van geheimhoudingsverklaringen.



Virtuele evaluatie van de faciliteit



Analyse en aanbevelingen

2

Onze sectordeskundigen en chemici geven met behulp van onze gepatenteerde software aanbevelingen op maat voor uw specifieke behoeften. Wij leveren onze bevindingen via een videogesprek en sturen u ons eindrapport **digitaal** toe.



Eindrapport



Validatietests en implementatie

3

Voor onze **contactloze** implementatie sturen we monsters en opstartvideo's, geven we uw personeel virtueel training en valideren we onze aanbevelingen aan de hand van alle referentiecriteriën. Wij zetten ons in voor een succesvolle implementatie.



Training

ZIJN HERBRUIKBARE ALTERNATIEVEN EEN OPTIE VOOR U?

Scenario 1: eenmalig gebruik blijft de enige optie

Na evaluatie via AnsellGUARDIAN® kan blijken dat het gebruik van PBM voor eenmalig gebruik de beste optie blijft. De voorkeur en noodzaak voor handschoenen voor eenmalig gebruik gelden vooral bij taken waarvoor je chemische bescherming en een hoge mate van gevoeligheid nodig hebt, zoals bij het verwerken van kleine onderdeeljes of voorwerpen. Ook zijn handschoenen voor eenmalig gebruik natuurlijk de juiste keuze voor taken waarbij je in aanraking komt met patiënten.

Dan kan het belang van een correcte wegwerpprocedure niet genoeg worden benadrukt. Zonder een goede wegwerpprocedure lopen gebruikers het risico op besmetting en verspreiding van infecties.

PBM voor eenmalig gebruik correct weggooien



Meestal moeten wegwerphandschoenen na gebruik in een vuilnisbak met afvalzak weggegooid worden.

Wegwerphandschoenen vormen een belangrijke beschermingslaag tegen gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk handschoenen op de juiste manier te verwijderen zodat verontreinigingen niet op de handen en huid worden overgedragen. Onjuist weggooien na gebruik verhoogt de kans op overdracht van die verontreiniging aanzienlijk.



Soms vallen wegwerphandschoenen onder medisch afval.

Na contact met patiënten en/of blootstelling aan bloed en andere lichaamsvloeistoffen kunnen handschoenen verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen, zoals virussen. Ze moeten dan in medische afvalcontainers worden gedeponneerd. Volgens de WHO is het belangrijk om de plaatselijke richtlijnen voor medisch afval te volgen om verdere besmetting te voorkomen.

Scenario 2: een herbruikbaar alternatief is mogelijk

Uit de AnsellGUARDIAN®-evaluatie kan echter ook blijken dat een overstap op herbruikbare handschoenen mogelijk is. Dan staan de Ansell-experts klaar om te horen wat uw behoeften zijn en om u door het proces te loodsen.



WAAROM U TIJDELIJK HERBRUIKBARE HANDSCHOENEN ZOU KUNNEN OVERWEGEN

Veiligheid

Het is belangrijk dat werknemers de persoonlijke bescherming krijgen die ze nodig hebben. Door leveringsproblemen wereldwijd is men nu bereid om herbruikbare opties te onderzoeken. Zo kan iedereen veilig blijven werken met de juiste bescherming tegen de specifieke risico's in het nieuwe normaal.

Comfort en beweeglijkheid

Herbruikbare handschoenen dragen, betekent niet dat men moet inboeten op comfort en beweeglijkheid. Ons assortiment herbruikbare beschermingsproducten bevat ook dunne handschoenen zoals de AlphaTec® 58-128, die zowel comfortabel zijn als goed beschermen. Veel van onze handschoenen zijn ook ergonomisch ontworpen, wat de prestaties bij repetitieve taken verbetert.

Kosten

Omdat ze schoongemaakt en opnieuw gebruikt kunnen worden, kunnen herbruikbare handschoenen, in vergelijking met handschoenen voor eenmalig gebruik, de totale gebruikskosten doen afnemen.


VERVANGING VOOR PBM VOOR EENMALIG GEBRUIK TIJDENS DE COVID-19-PANDEMIE

Dankzij zijn internationale aanwezigheid als het gaat om PBM met de bijbehorende eigenschappen kan Ansell herbruikbare chemische en mechanische handschoenen aanbieden als tijdelijk alternatief nu wegwerp-PBM slecht of niet verkrijgbaar zijn.

Onze lijst met alternatieve producten is niet-limitatief. Wilt u zeker weten dat u het juiste herbruikbare alternatief kiest? Neem dan contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger voor een AnsellGUARDIAN®-evaluatie.



Levensduur handschoenen - Chemisch

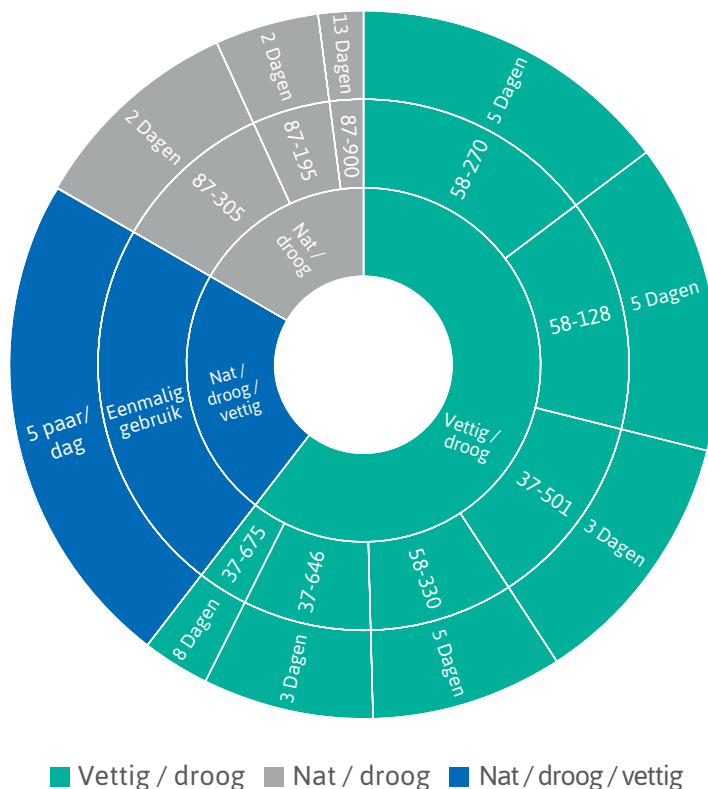


Lijst met alternatieve producten:

Chemische beschermingsoplossingen

Overweeg het gebruik van herbruikbare chemische handschoenen als handschoenen voor eenmalig gebruik niet verkrijgbaar zijn. In Ansell's handschoenenassortiment vindt u alternatieven, afhankelijk van de chemicaliën en de toepassing. Met deze handschoenen krijg je niet alleen dezelfde mate van comfort en grip, je kunt ze ook desinfecteren om eventuele risico's voor de gezondheid en veiligheid te elimineren.



Levensduur handschoenen - Mechanisch

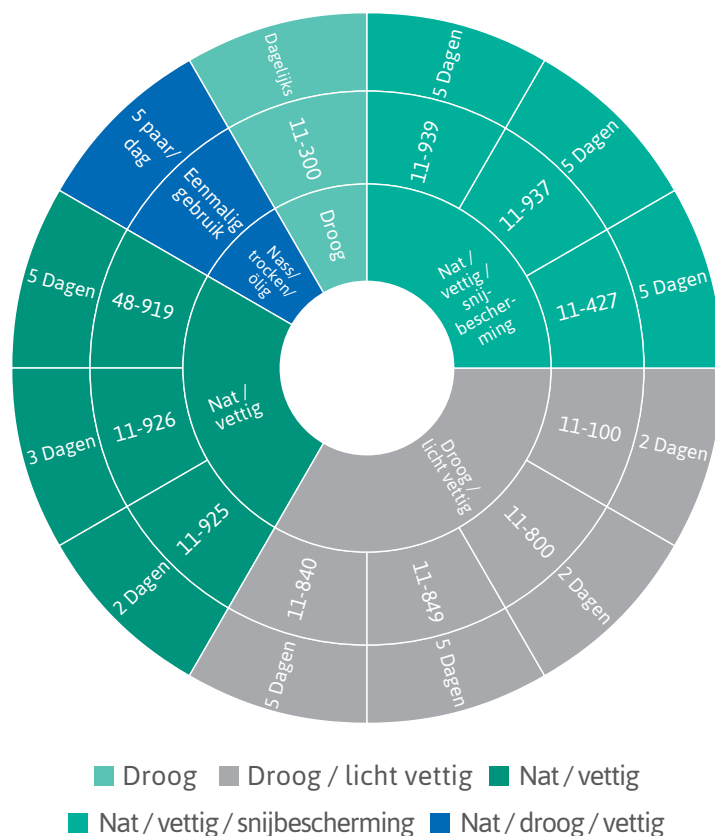

Lijst met alternatieve producten:

Mechanische beschermingsoplossingen

Als u in een droge omgeving werkt, zou u voor een lichte en ademende handschoenen kunnen kiezen. Als u in vettige omstandigheden werkt, kunt u een olieafstotende handschoenen gebruiken. In ieder geval raden we u aan een van onze experts te raadplegen voor een exact advies.

Droge toepassingen



HyFlex® 11-800



HyFlex® 11-840



HyFlex® 11-849



HyFlex® 11-100



HyFlex® 11-300



HyFlex® 11-427

Licht vettige/natte toepassingen



HyFlex® 11-925



HyFlex® 11-937



HyFlex® 11-926



EDGE® 48-919



HyFlex® 11-939



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN SCHOONMAKEN VOOR HERGEBRUIK (CHEMISCH)


Hoe schoon is “schoon” en welke methodes zijn er?

Tijdelijke maatregelen als laatste redmiddel voor het hergebruiken van PBM¹

- | | | |
|---|--|---|
| 1
Verlengde gebruiksduur voor PBM | 2
Verwerking, gevolgd door hergebruik (na reiniging of ontsmetting/sterilisatie) van PBM | 3
Het overwegen van alternatieven in vergelijking tot de normen die door de WHO zijn aanbevolen |
|---|--|---|

Als je PBM op basis van de richtlijnen van de WHO anders wilt gebruiken dan volgens de instructies moet je rekening houden met verschillende factoren. De experts van Ansell hebben het volgende advies samengesteld voor wie wil weten hoe je PBM voor hergebruik moet “schoon” maken. Deze richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van onderzoek naar het effect van verschillende reinigingsmethoden op de prestaties van PBM en de beschermende capaciteiten ervan.

Voor de integriteit en prestaties van PBM moet je voor de verschillende reinigingsmethoden wel de juiste stappen volgen. Hieronder volgen vier reinigingsmethoden in volgorde van werkzaamheid.

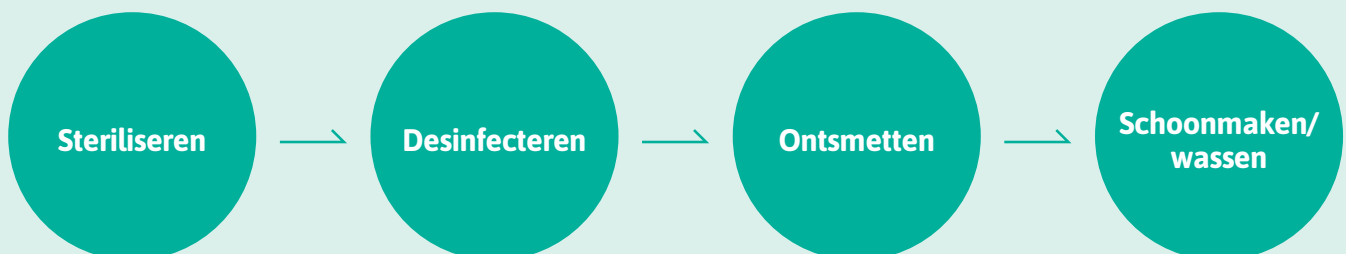

VERGEET NIET: controleer PBM vóór gebruik altijd op beschadigingen, vooral na eventuele schoonmaakacties. Was na gebruik van PBM, inclusief handschoenen, altijd uw handen.

OPMERKING:

1. LET OP: de WHO benadrukt dat deze tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk vermeden moeten worden bij de behandeling van ernstig zieke COVID-19-patiënten en patiënten met bekende co-infecties van multiresistente bacteriën of andere organismen die worden overgedragen door contact (bijv. *Klebsiella pneumoniae*) of druppels (bijv. griepvirus). De vervangende producten dienen enkel als alternatief voor niet-medische wegwerphandschoenen. Vergeet niet: controleer PBM vóór gebruik altijd op beschadigingen, vooral na eventuele schoonmaakacties. In geval van een defect of mankement moet de uitrusting uit de roulatie worden gehaald. Gooi uitrusting zorgvuldig weg. Was na gebruik van PBM inclusief handschoenen, altijd uw handen volgens de richtlijnen. Disclaimer: Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers training hebben gehad over de gevaren van schoonmaakmiddelen op de werkvloer en over de correcte manier om gereguleerde afvalstoffen en PBM te verwijderen. Aangezien Ansell geen invloed heeft op de omstandigheden waarin de PBM worden bewaard of gebruikt, vallen beslissingen over het hergebruiken van Ansell-producten al dan niet in combinatie met andere PBM voor een bepaalde toepassing, geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Steriliseren



CDC* Definitie	Vereist	Proces	Werkzaamheid	Bijbehorende risico's
Bombardement met gammastraling of EtO**-gas om organisch materiaal te doden. Hierdoor wordt bacterieel DNA afgebroken zodat bacteriën zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.	Bestralingskamer/ beschikking over EtO**-gas	Volgens de definitie van het CDC*	6 log-reductie van microbiële besmetting op de PBM - reductie tot wel 99,9 %	- PBM van materiaal dat niet geschikt is voor gammastraling/EtO** verliezen hun mechanische en chemische kwaliteiten - Herhaalde sterilisatie is geen geschikte reinigingsmethode omdat het geen steriliteit garandeert en het product door herhaalde blootstelling aan gammastraling of EtO**-gas kapot gaat

Desinfectie



CDC* Definitie	Vereist	Proces	Werkzaamheid	Bijbehorende risico's
Desinfectie doodt ziektekiemen op oppervlakken of voorwerpen. Desinfectie werkt door met behulp van chemicaliën ziektekiemen op oppervlakken en voorwerpen te doden. Dit proces is niet bedoeld om vuile oppervlakken schoon te maken. Het doodt ziektekiemen op oppervlakken nadat ze zijn schoongemaakt en reduceert het risico op verdere infectieverspreiding.	Hiervoor is een desinfecteermiddel nodig met chemische stoffen als natrium-hypochloriet of waterstof-peroxide	Stap 1: Verwijder PBM door ze op de juiste manier uit te trekken Stap 2: Breng grondig met een spuitbus een desinfecteermiddel aan op de voor- en achterkant van de PBM en laat aan beide kanten ten minste 10 seconden inwerken Stap 3: Laat ten minste 30 minuten drogen in een goed geventileerde ruimte voordat u de PBM opnieuw gebruikt Zorg bij lichaamsbescherming dat de rits helemaal open is	Tot 99,9% reductie van microbiële besmetting op PBM-oppervlak	- Door de sterke middelen die hiervoor gebruikt worden, kunnen de PBM degradatie of zichtbare veranderingen vertonen - Snel drogen in bijv. droogtrommels kan de beschermende eigenschappen van PBM beschadigen - Doe dit enkel in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur of vonken omdat de bestanddelen brandbaar zijn

*CDC - Centers for Disease Control and Prevention

**EtO - Ethyleenoxide

Ontsmetten



CDC* Definitie	Benodigd	Proces	Werkzaamheid	Bijbehorende risico's
Door te ontsmetten, verlaag je het aantal ziektekiemen op oppervlakken of voorwerpen tot een volgens de normen of vereisten voor de volksgezondheid veilig niveau. Oppervlakken of voorwerpen worden op deze manier schoongemaakt om het risico op verdere infectieverspreiding te verkleinen.	70-75% isopropyl-alcohol*	Stap 1: Verwijder PBM door ze op de juiste manier uit te trekken Stap 2: Breng grondig met een spuitbus 70-75% isopropylalcohol aan op de voor- en achterkant van de PBM en laat aan beide kanten ten minste 30 seconden inwerken Stap 3: Laat ten minste 10 minuten drogen voordat u de PBM weer gebruikt Zorg bij lichaamsbescherming dat de rits helemaal open is	Tot 99,9% reductie van microbiële besmetting op PBM-oppervlak	• Gebruik geen 90+% isopropylalcohol, dit verdampst te snel om schoon te maken • Doe dit enkel in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur of vonken omdat alcohol brandbaar is • Snel drogen in bijv. droogtrommels kan de beschermende eigenschappen van PBM beschadigen

* Ansell adviseert het gebruik van ethanol of isopropanol, maar raadt het gebruik van methanol af.

Schoonmaken/wassen



CDC* Definitie	Vereist	Proces	Werkzaamheid	Bijbehorende risico's
Door schoon te maken, verwijder je ziektekiemen, vuil en onzuiverheden van oppervlakken of voorwerpen. Schoonmaken werkt door met behulp van water en zeep (of een wasmiddel) ziektekiemen fysiek van oppervlakken te verwijderen.	Warm zeepsop	Stap 1: Verwijder PBM door ze op de juiste manier uit te trekken Stap 2: Doe de PBM in warm water Stap 3: Licht schrobben	Reinigt enkel oppervlakkig vuil en verwijdert ziektekiemen op of rond het PBM-oppervlak.	• Het is best lastig te garanderen dat de kleding op alle oppervlakken goed schoongemaakt zijn • Heet water (> 60°C) kan een fysieke belasting zijn voor PBM en de prestaties ervan beïnvloeden • Hard schrobben kan de fysieke eigenschappen van PBM verzwakken

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN SCHOONMAKEN VOOR HERGEBRUIK (MECHANISCH)

Wassen

Mechanische hand- en armbescherming houdt werknemers veilig tegen uiteenlopende industriële risico's zoals snij- en schaafwonden. Deskundigen adviseren om mechanische handschoenen en armbeschermers goed te onderhouden en op de juiste manier schoon te maken. Zo gaan ze langer mee en wordt het risico op verspreiding van het virus tot een minimum beperkt. Omdat er zo'n groot aantal verschillende coatings en materialen zijn, is het belangrijk om bij het schoonmaken van mechanische PBM de voorschriften van de fabrikant op te volgen.

Hieronder volgen enkele stappen om HyFlex® hand- en armbescherming op de juiste manier te onderhouden:

HyFlex®-handschoenen en armbeschermers met polyamide (zoals nylon)

Bijvoorbeeld: 11- 800, 11- 840, 11- 270

HyFlex®-handschoenen en armbeschermers van para-amidevezels (zoals DuPont™ Kevlar®)

Bijvoorbeeld: 11- 541, 11- 550, 70-11X

*Belangrijke opmerking: Gebruik GEEN bleekmiddel op referenties met para-aramidevezels zoals DuPont™ Kevlar®

HyFlex®-handschoenen en armbeschermers van hoogwaardig polyethyleen (zoals Dyneema® of Spectra®)

Bijvoorbeeld: 11- 518, 11- 724, 11- 280



Gebruik gewone zeep of een gewoon wasmiddel (GEEN reinigingsmiddelen voor de stomerij)



Was 10 minuten in warm water dat niet warmer is dan 40°C



Uitspoelen in warm water dat niet warmer is dan 40°C



Was en spoel de handschoen nog een keer als ze erg vuil zijn



Droogtrommel, niet warmer dan 40°C



Gebruik gewone zeep of een gewoon wasmiddel (mag gebleekt worden om witheid te helpen herstellen)



Was 10 minuten in warm water dat niet warmer is dan 40°C



Afspoelen met koud water



Centrifugeren op hoge snelheid geeft het beste resultaat



Droogtrommel, niet warmer dan 40°C of langer dan 10 minuten

OPMERKING: Was bij het reinigen van erg zwaar vervuilde of vette handschoenen enkele stukken zware canvas mee met de tweede wasbeurt. Door wrijving van het canvas wordt het diepe vuil uit de handschoenen losgemaakt en verwijderd.

Ontsmetten

Mechanische PBM zoals HyFlex®-handschoenen en armbeschermers helpen industriële mechanische risico's, zoals rijt- en schaafwonden, op de werkplek voorkomen. Door hun ontwerp zijn ze bestand tegen langdurig gebruik en meerdere reinigings- en ontsmettingsbeurten. Vanwege de COVID-19-pandemie is het extra belangrijk om PBM tussen twee wasbeurten door te ontsmetten.

Er zijn 3 stappen om uw mechanische PBM tussen wasbeurten goed te reinigen.

Het protocol hieronder is doeltreffend voor de meeste industriële handschoenen en armbeschermers met mechanische bescherming.



Stap 1:

Verwijder PBM door ze op de juiste manier uit te trekken
Leg ze na het uittrekken op een schoon oppervlak



Stap 2:

Breng grondig met een spuitbus 70-75% isopropylalcohol* aan op de voor- en achterkant van de PBM en laat aan beide kanten ten minste 30 seconden inwerken

Gebruik geen 90+% isopropylalcohol, dit verdampt te snel om schoon te maken

BELANGRIJK:

Doe dit enkel in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur of vonken omdat alcohol brandbaar is



Stap 3:

Laat ten minste 10 minuten drogen voordat u de PBM weer gebruikt

VERGEET NIET:

- Was uw handen vaak met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden of desinfecteer uw handen met een alcoholgel die ten minste 60% alcohol bevat
- Controleer voor gebruik de PBM op eventuele beschadigingen en of ze geschikt zijn voor de beoogde toepassing

**Ethanol kan vervangen worden door isopropanolalcohol. Niet vervangen door methanol.*


Mechanische hand- en armbescherming wordt gemaakt van allerlei soorten materialen. Daarom gelden er ook verschillende voorschriften voor reinigen en ontsmetten. Het lijkt zo eenvoudig om alledaagse producten als sprays en doekjes te gebruiken, maar desinfecterende middelen bevatten verschillende formules. Het is dus lastig te voorspellen wat voor effect ze hebben op al die verschillende PBM-coatings en -materialen en of ze de PBM voldoende desinfecteren van het COVID-19-virus.

Disclaimer:

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers training hebben gehad over de gevaren van schoonmaakmiddelen op de werkvloer en over de correcte manier om te inspecteren en gereguleerde afvalstoffen en PBM te verwijderen. Aangezien Ansell geen invloed heeft op de omstandigheden waarin de PBM worden bewaard of gebruikt, vallen beslissingen over het reinigen en hergebruiken van Ansell-producten al dan niet in combinatie met andere PBM voor een bepaalde toepassing, geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Let op

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

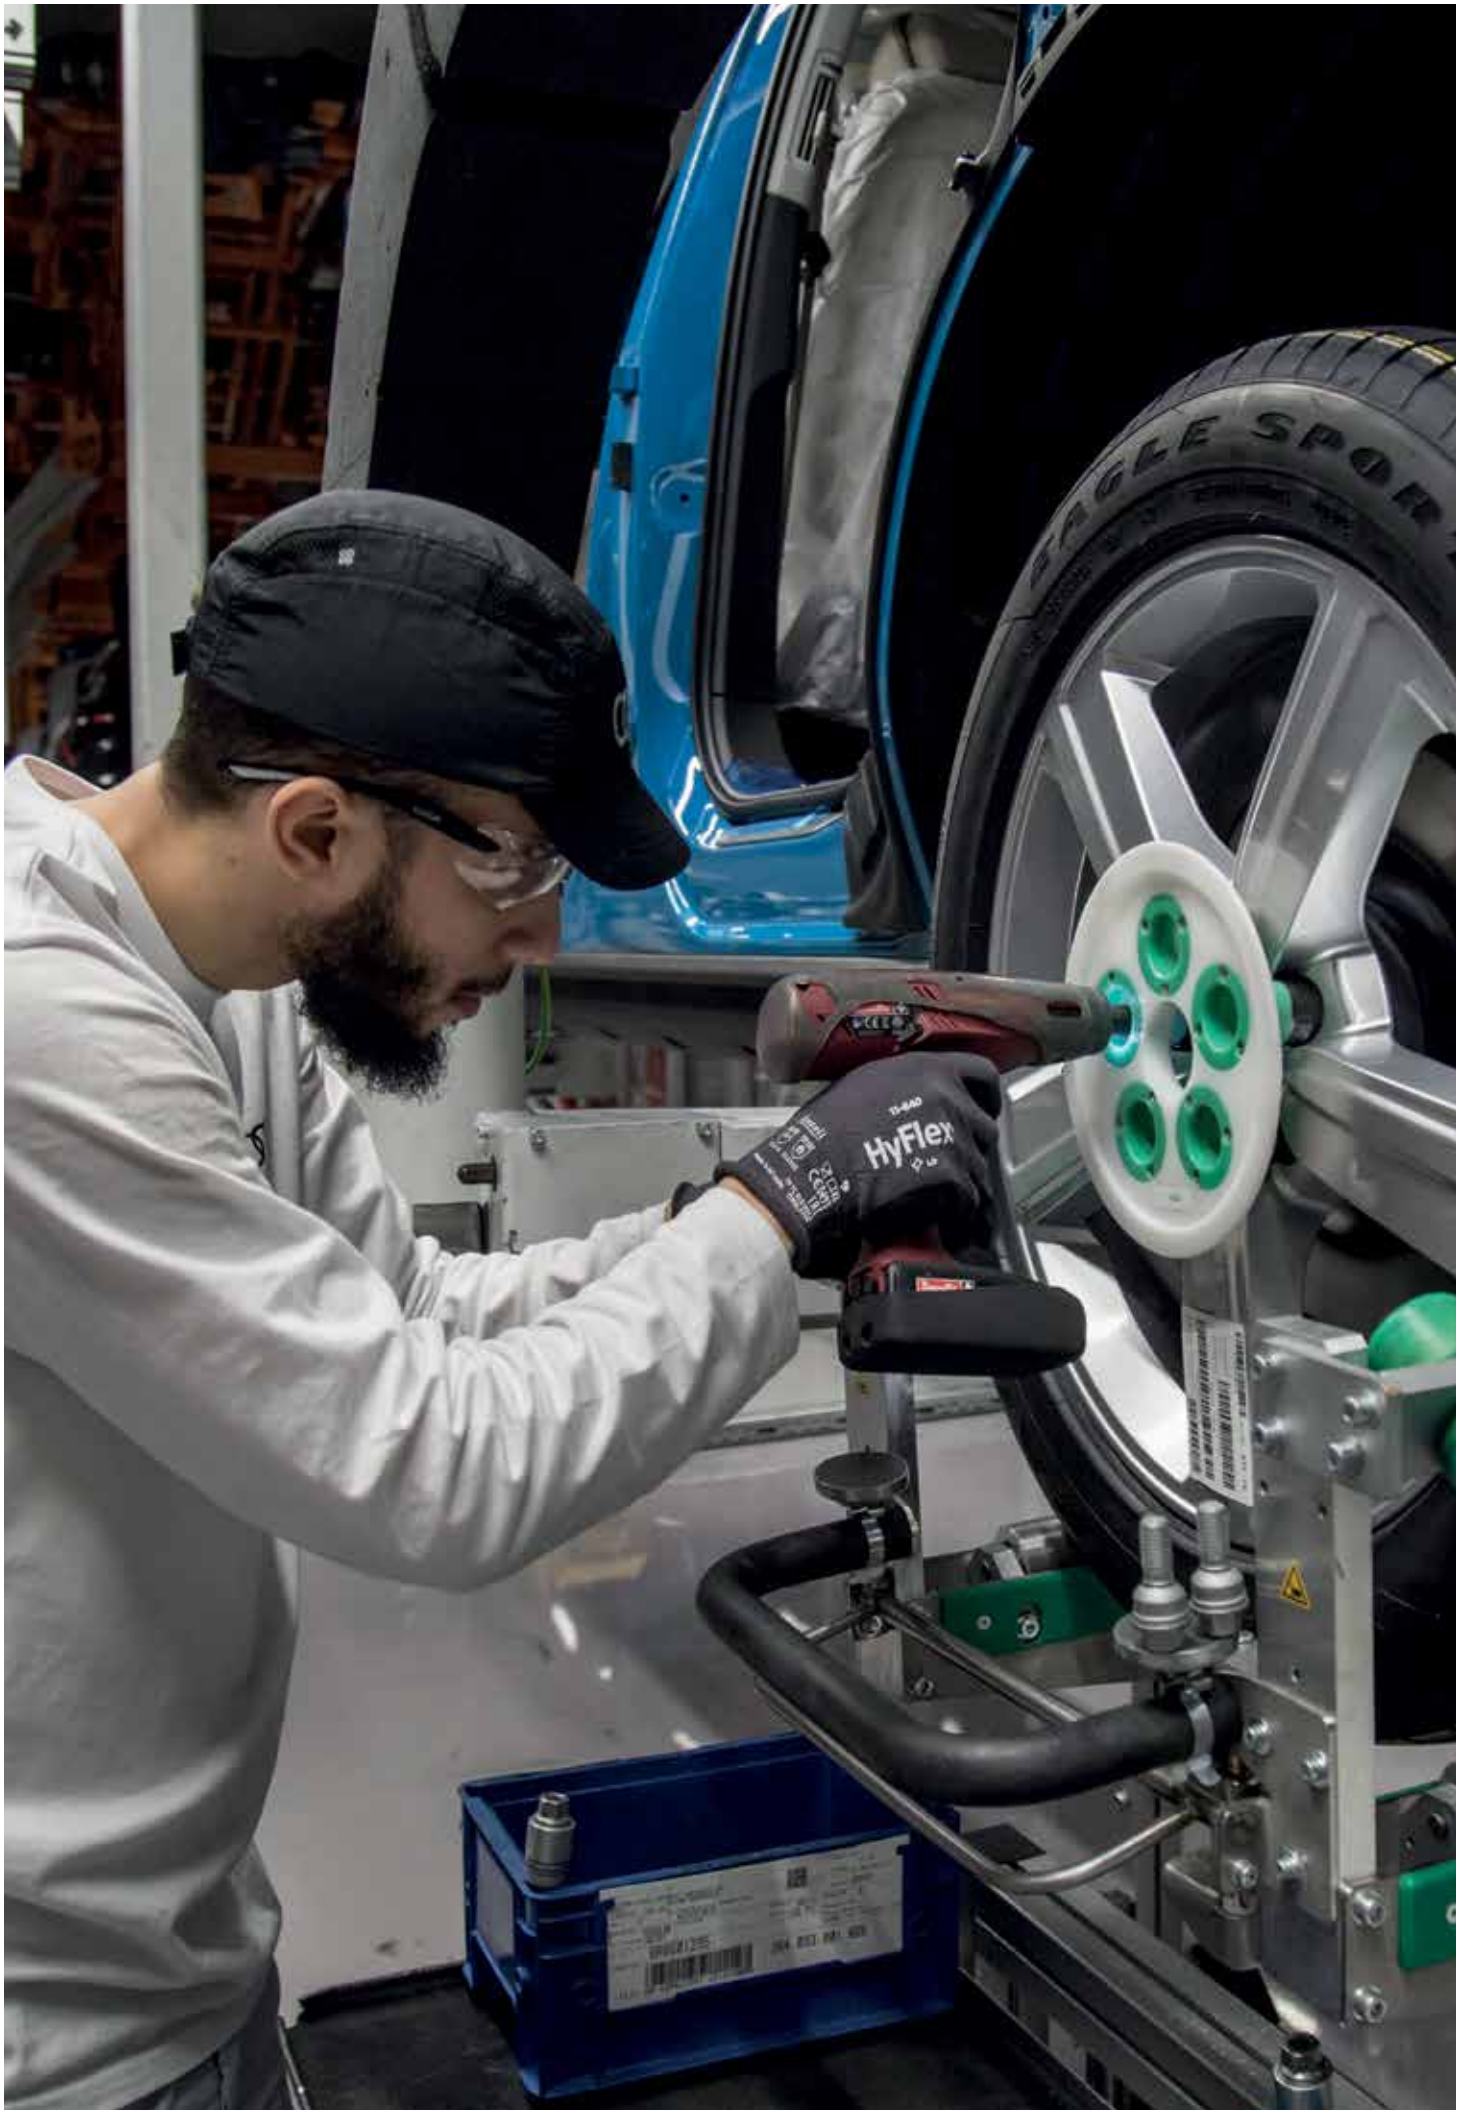



ANSELL EUROPE
Riverside Business Park - Block J
Blvd International 55
B-1070 Brussels, Belgium

✈ **Ga voor meer informatie over AnsellGUARDIAN® naar www.ansell.com/services**
en ga voor meer informatie over Ansell's veiligheidsoplossingen naar www.ansell.com/reusable-options

Omdat het coronavirus een nieuw virus is, zijn de aanbevelingen van de geraadpleegde bronnen tijdelijk en bedoeld als advies en gebaseerd op de huidige kennis van de situatie. Volg altijd de meest recente voorschriften van uw plaatselijke gezondheidsautoriteiten betreffende de COVID-19-pandemie.

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.