

Ansell



TEK KULLANIMLIK ELDİVENLERİN YENİDEN KULLANILABİLİR ALTERNATİFLERİ

Kimyasal ve Mekanik El Koruması Çözümleri

www.ansell.com/reusable-options

İÇİNDEKİLER

Tedarik sıkıntısı yaşanırken tek kullanımlık eldivenlere alternatiflerin seçilmesi

Piyananın mevcut durumu	3
Tek kullanımlık eldivenler ile yeniden kullanılabilir eldivenler arasındaki farklar nelerdir?	4

Tek kullanımlık mı yeniden kullanılabilir mi: Doğru seçim nasıl yapılmalı?

Sanal AnsellGUARDIAN® değerlendirmeleri	4
Yeni, sanal AnsellGUARDIAN® süreci	4

Yeniden kullanılabilir alternatifleri düşünebilir misiniz?

Senaryo 1: tek kullanımlığın yegane seçenek olması	5
Senaryo 2: yeniden kullanılabilir bir alternatifin mevcut olması	5

Neden geçici olarak yeniden kullanılabilir eldivenler kullanmayı düşünmelisiniz

COVID-19 pandemisi esnasında tek-kullanımlık KKD'nin alternatifi

Eldiven ömrü - Kimyasal	7
Kimyasallardan koruma çözümleri	
Eldiven ömrü - Mekanik	8
Mekanik koruma çözümleri	

Kişisel koruyucu donanımın yeniden kullanım için temizlenmesi (kimyasal)

"Temiz" ne kadar temizdir ve hangi yöntemler mevcuttur?	9
Sterilizasyon	10
Dezenfeksiyon	10
Sanitizasyon	11
Temizleme/Yıkama	11

Kişisel koruyucu donanımın yeniden kullanım için temizlenmesi (mekanik)

Yıkama	12
Sanitizasyon	13



TEDARİK SIKINTISI YAŞANIRKEN TEK KULLANIMLIK ELDİVENLERE ALTERNATİFLERİN SEÇİLMESİ

Piyananın mevcut durumu

COVID-19'un yükselişi, tek kullanımlık eldiven tüketimini yadsınamaz biçimde artırmıştır. Bu nedenle, dünya çapındaki talep, tedarik kapasitesini geride bırakmış ve kullan-at eldivenler sıklıkla ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına tahsis edilmeye başlanmıştır.

Talep artışının ardından Ansell, dünya çapındaki talebi mümkün olan en iyi şekilde karşılamak için üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaktadır. Ansell ayrıca, bazı kuruluşların ilerideki kritik tedarik kıtlıklarının etkilerini hafifletmek amacıyla **geçici veya alternatif çözümlere** yönelmesi gerekebileceğinin de farkındadır. Yanlış bir güvenlik hissinin önüne geçmek için bütün alternatif yaklaşımlar, bilimsel kanıtlara ve uygulanabilir olduğunda düzenleyici kılavuzlara dayalı olmalıdır.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) mevcut kanıtlar ışığında ve uluslararası uzmanlarla istişare halinde, kriz durumlarında göz önünde bulundurulması gereken, son çare niteliğinde geçici önlemler yayınlamıştır. **KKD kullanımıyla ilgili bu geçici önlemlere, yalnızca ciddi KKD eksikliklerinin olduğu veya KKD'nin bulunmadığı durumlarda ve yerlerde başvurulmalıdır.**

Tek kullanımlık eldiven tedarikindeki kısıtlılığın açıklaması

Tek kullanımlık eldivenlerin arz ve talebi arasındaki fark, geçtiğimiz birkaç ay içinde önemli ölçüde açılmıştır. COVID-19 salgını, tek kullanımlık eldivenlere ve bunların üretiminde kullanılan hammaddeye olan talebi önemli ölçüde artırmış ve önemli miktarda tedarik kıtlığına neden olmuştur.

Yüksek Talep VE Arz Yetersizliği

Son derece yüksek pazar talebini karşılamaya yetecek kadar tek kullanımlık eldiven arzı yoktur.

Hızla Değişen Bir Pazar

Tek kullanımlık eldivenlerin ortalama satış fiyatları son birkaç ay içinde muazzam düzeyde artmıştır ve analistler fiyatların 2022'ye kadar yüksek kalmaya devam edeceğini öngörmektedir.

Tek Kullanımlık Eldiven TALEBİ

-585 MİLYAR

COVID-19 hastalarının tedavisi için sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır

Çalışanları işyerinde maruz kalmaya karşı korumak için işletmeler tarafından daha fazla ürün satın alınmaktadır

Genel olarak halktan kişiler alışveriş, temizlik gibi günlük işler için daha fazla eldiven kullanmaktadır

Tek Kullanımlık Eldiven ARZI

-215 MİLYAR

İhtiyaç duyulan fakat temin edilmeyecek tahmini eldiven sayısı

-370 MİLYAR

Dünya çapındaki üreticilerin %100 kapasite ile sağlayabileceği tahmini miktar

Ansell'in 2020 Cari Yılı Tahminleri

Tek kullanımlık eldivenler ile yeniden kullanılabilir eldivenler arasındaki farklar nelerdir?



TEK KULLANIMLIK ELDİVENLER

- Kullan-at eldiven olarak da bilinirler ve kullanımdan sonra atılması öngörülen, genellikle daha ince olan eldivenlerdir
- Tek kullanımlık eldivenler, bakterilerin yayılmasını önlemek için yeniden kullanılmamalıdır
- Biyolojik, kimyasal ve bazı mekanik tehlikelere karşı bariyer korumasının ilk seviyesi olarak çok çeşitli tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır



YENİDEN KULLANILABİLİR ELDİVENLER

- Maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve daha sert, tehlikeli kimyasallar ve sıvılarla kullanım için idealdir
- Kullan-at eldivenlerden genellikle daha kalındır
- Her kullanımdan sonra temizlenmelidir

TEK KULLANIMLIK MI YENİDEN KULLANILABİLİR Mİ: DOĞRU SEÇİM NASIL YAPILMALI?

Sanal AnsellGUARDIAN® Değerlendirmeleri

AnsellGUARDIAN® şirketlerin güvenliği artırmak, verimliliği yükseltmek ve maliyetleri azaltmak için doğru kişisel koruyucu ekipman çözümlerini seçmelerine ve uygulamalarına yardımcı olan danışmanlık hizmetimizdir. 125 yıllık tecrübemizi, kendimize ait yazılım sistemimizi ve 30.000'den fazla kimyasalla ilgili bilgileri içeren veritabanımızı kullanarak, KKD ihtiyaçlarını analiz ediyor ve her şirketin kendine özgü riskleri ve uygulamaları için en iyi şekilde işe yarayacak çözümleri belirliyoruz. Dünya çapında 15.000'den fazla tesiste en iyi iş uygulamalarını değerlendirip uyguladık, yaralanmaların azalmasını ve şirketlerin toplam 165 milyon dolar tasarruf etmesini sağladık. AnsellGUARDIAN® değerlendirmeleri 7 işlevsel alanı ele almaktadır:

Yaralanmaların Önlenmesi

Yaralanma riskinin azaltılması ve yaralanmaların doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin düşürülmesi için tehlikelerin belirlenmesi

Maliyet Azaltımı

Doğrudan ve dolaylı KKD maliyetlerini düşürmek için performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmesi

SKU Azaltımı

İşletme sermayesini iyileştirmek için SKU'ların en aza indirilmesi

Standardizasyon

Benzer işler arasında optimum ürün seçiminin sağlanması

Kontroller

Kullanım ve bertaraf usullerinin optimize edilmesi

Eğitim

İşçilerin, KKD seçimi ve etkin kullanımı konusunda eğitilmesi

Verimlilik ve İsrafın Azaltılması

İsrafı önleyerek üretim çıktısının artırılması

Yeni, Sanal AnsellGUARDIAN® Süreci

COVID-19 risklerinden korunmak amacıyla AnsellGUARDIAN® değerlendirmeleri için yeni, sanal bir süreç geliştirmiş bulunuyoruz. Sanal değerlendirmeler ve temassız uygulama sayesinde tesisinizi şahsen ziyaret etmemize gerek kalmaksızın AnsellGUARDIAN® değerlendirmesinin tüm faydalarını sağlamak için tam donanımlıyız.



Toplama Veri



Sanal Tesis Değerlendirmesi



Analiz ve Öneriler



Nihai Rapor



Validasyon Testleri ve Uygulama



Eğitim

1

Güvenlik yöneticileri ve son kullanıcılarla telekonferans görüşmesi yaparak ve uygulamaların ve süreçlerin video kliplerini inceleyerek mevcut KKD'niz hakkında **sanal** olarak veri toplayacağız. Tüm fikri mülkiyetiniz, son derece gizli tutulacak ve Gizlilik Sözleşmeleri ile tam olarak korunacaktır.

2

Sektör uzmanlarımız ve kimyagerlerimiz, spesifik ihtiyaçlarınızı karşılayacak, size özel önerilerde bulunmak için tescilli yazılımımızdan yararlanacaktır. Bulgularımızı telekonferans yoluyla sunacağız ve nihai raporumuzu size **dijital** olarak göndereceğiz.

3

Temassız uygulamamızla, size örnekler göndereceğiz ve videolar yayınlayacağız, işgücünüzü sanal olarak eğiteceğiz ve önerilerimizi ilgili tüm karşılaştırmalara göre doğrulayacağız. Başarılı bir uygulama sağlamaya kararlıyız.

➔ AnsellGUARDIAN® daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: www.ansell.com/services

YENİDEN KULLANILABİLİR ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNEBİLİR MİSİNİZ?

Senaryo 1: tek kullanımlığın yegane seçenek olması

AnsellGUARDIAN® değerlendirmesinin sonuçları, tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımın en iyi seçenek olmaya devam ettiğini gösterebilir. Tek kullanımlık eldivenlerin güvenilirliği ve gerekliliği, örneğin, bir görev çok küçük bileşenlerin veya küçük montaj noktalarının kullanılması gibi yüksek düzeyde dokunsallık ve kimyasal koruma gerektirdiğinde tartışılmazdır. Ayrıca, bir görevin hastalarla teması gerektirmesi durumunda, tek kullanımlık eldivenlerin yegane seçim olması gerektiğinin ayrıca belirtilmesine gerek bile yoktur.

Bu gibi durumlarda, uygun bir kullan-at prosedürünün önemi ne kadar vurgulansa azdır. Uygun bir kullan-at prosedürü olmadan, kullanıcılar kontaminasyon ve enfeksiyonların yayılması riski altındadır.

Tek kullanımlık KKD'in uygun biçimde bertaraf edilmesi



Tek kullanımlık eldivenler çoğu durumda, kullanıldıktan sonra torbalı bir çöp kutusuna atılmalıdır.

Kullan-at eldivenler, tehlikeli maddelere karşı kritik bir koruma katmanı sağlar. Kontaminantların ellere ve cilde bulaşmasını önlemek için eldivenlerin uygun şekilde çıkarılması önemlidir. Kullanımdan sonra uygun olmayan şekilde bertaraf, mevcut kontaminasyonun bulaştırılması ihtimalini büyük ölçüde artırır.



Bazı durumlarda, bir kullan-at eldiven tıbbi atık kabul edilir.

Hastayla temas için kullanılan ve/veya kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalan kullan-at eldivenler, virüsler gibi tehlikeli maddelerle kontamine olabilir ve tıbbi atık kutularına atılmalıdır. DSÖ'ye göre, kontaminasyonu yaymamalarını sağlamak için tıbbi atıklarla ilgili yerel yönetmeliklere uyulması son derece önemlidir.

Senaryo 2: yeniden kullanılabilir bir alternatifin mevcut olması

Diğer taraftan, AnsellGUARDIAN® değerlendirmesinin sonuçları, yeniden kullanılabilir çözümlere geçişin düşünülebileceğini gösterebilir. Durum bu olursa, Ansell'in uzmanları ihtiyaçlarınızı dinlemek ve süreç boyunca size rehberlik etmek için yanınızda olacaktır.



NEDEN GEÇİCİ OLARAK YENİDEN KULLANILABİLİR ELDİVENLER KULLANMAYI DÜŞÜNMELİSİNİZ

Güvenlik

Çalışanların kişisel koruma ihtiyaçlarının karşılanması güvence altına alınması çok önemlidir. Dünya çapında son zamanlarda yaşanan tedarik zorlukları, yeniden kullanılabilir seçenekleri keşfetme olasılığını öne çıkarmaktadır. Bu, işçilerin yeni normalin belirli risklerine karşı yeterli koruma ile güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlayacaktır.

Konfor ve el becerisi

Eldiven kullanıcıları, yeniden kullanılabilir eldivenleri kullanırken her zaman rahatlık veya el becerisinden ödün vermek zorunda değildir. Çok çeşitli yeniden kullanılabilir koruma çözümlerimiz arasında, optimum koruma ve konfor düzeyini birleştiren AlphaTec® 58-128 gibi daha ince ürünler yer almaktadır. Eldivenlerimizin birçoğu aynı zamanda ergonomik olarak tasarlanmıştır ve tekrarlayan görevleri yaparken çalışan performansını artırmaktadır.

Maliyet


Temizlenip tekrar giyilebildikleri için bazı yeniden kullanılabilir çözümlerimiz tek kullanımlık eldivenlere kıyasla toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yardımcı olabilmektedir.

COVID-19 PANDEMİSİ ESNASINDA TEK-KULLANIMLIK KKD'NİN ALTERNATİFİ

KKD alanındaki küresel mevcudiyeti ve kabiliyetleri sayesinde Ansell, azalan veya kullanılamaz hale gelen kullan-at KKD'ye potansiyel, geçici alternatif çözümler olarak yeniden kullanılabilir kimyasal ve mekanik eldivenler tedarik edebilmektedir.

Ürün alternatifleri listemiz çok geniş kapsamlı değildir. Koruma ihtiyaçlarınız için doğru yeniden kullanılabilir alternatifi seçmek isterseniz, bir AnsellGUARDIAN® değerlendirmesi için zamanlama yapmak amacıyla lütfen Ansell Satış Temsilcinizle iletişime geçiniz.



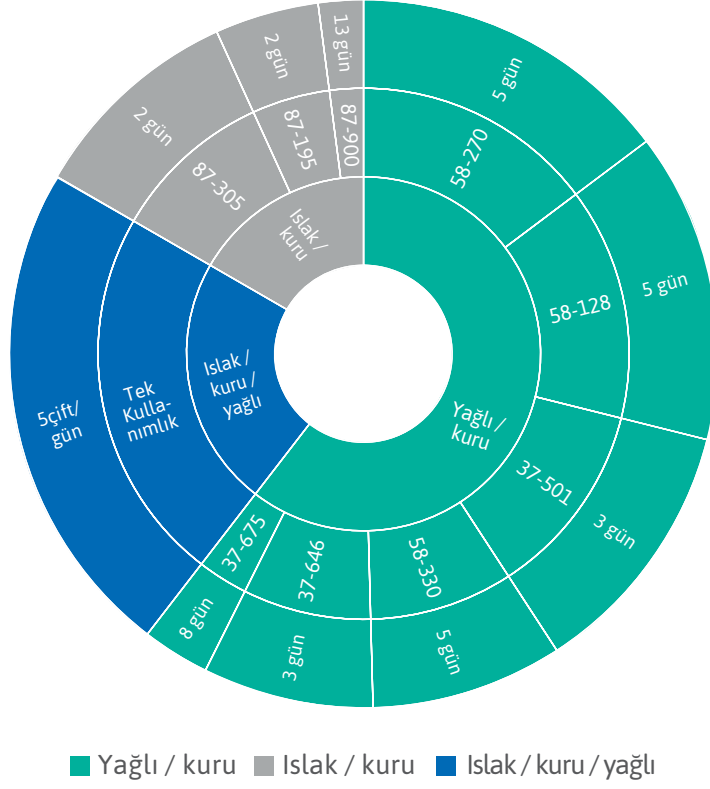

Ürün alternatifleri listesi:

Kimyasallara karşı koruma çözümleri

Tek kullanımlık eldivenler bulunamadığında yeniden kullanılabilir kimyasal eldivenler kullanmayı düşününüz. Ansell'in eldiven ürün yelpazesi, kimyasallara ve uygulamaya bağlı olarak alternatif çözümler sunmaktadır. Bu eldivenler sadece aynı düzeyde konfor ve kavrama sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dezenfekte edilebilir özelliktedirler ve bu sayede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırırlar.



Eldiven ömrü - Mekanik



■ Kuru ■ Kuru / az yağlı ■ Islak / yağlı
■ Islak / yağlı / kesilme ■ Islak / kuru / yağlı

Ürün alternatifleri listesi:

Mekanik koruma çözümleri

Kuru bir ortamda çalışıyorsanız, hafif ve nefes alabilen bir eldiven kullanmayı düşünebilirsiniz. Uygulamanız yağlı ise, yağ tutmaz bir eldiven kullanabilirsiniz. Her durumda, kesin bir öneri için uzmanlarımızdan birine danışmanızı öneririz.

Kuru uygulamalar



HyFlex® 11-800



HyFlex® 11-840



HyFlex® 11-849



HyFlex® 11-100



HyFlex® 11-300



HyFlex® 11-427

Az yağlı/ıslak uygulamalar



HyFlex® 11-925



HyFlex® 11-937



HyFlex® 11-926



EDGE® 48-919



HyFlex® 11-939



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN YENİDEN KULLANIM İÇİN TEMİZLENMESİ (KİMYASAL)


“Temiz” ne kadar temizdir ve hangi yöntemler mevcuttur?

KKD Kullanımı için Son Çare Geçici Önlemleri¹

- | | | |
|--|---|---|
| 1
KKD'ın kullanım süresinin uzatılması | 2
KKD'nin (temizlenmesi veya dekontaminasyonu /sterilizasyonundan sonra) yeniden kullanılmasının ardından yeniden işlenmesi | 3
DSÖ tarafından önerilen standartlara uygun alternatif ürünlerin göz önünde bulundurulması |
|--|---|---|

KKD'nin kullanım talimatlarına, DSÖ kılavuzlarına dayanarak uyarlanmış bir yaklaşımı değerlendiriyorsanız, dikkate alınması gereken çeşitli faktörler söz konusudur. Ansell uzmanları, KKD'nin yeniden kullanım için nasıl temizleneceğini veya 'arındırılacağını' düşünmekte olanlar için aşağıdaki önerileri hazırlamıştır. Bu açıklamalar, çeşitli temizleme yöntemlerinin KKD performansı ve koruyucu yetenekleri üzerindeki etkisi dikkate alınarak geliştirilmiştir.

KKD ürünlerinin bütünlüğünü ve performansını korumak için farklı temizleme yöntemleriyle ilişkili doğru adımların izlenmesi önemlidir. Etkililik sırasına göre dört temizlik yöntemi aşağıda yer almaktadır.

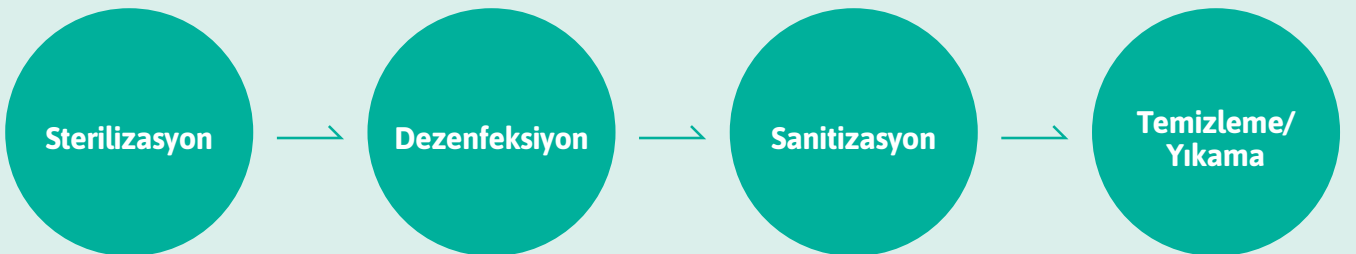

UNUTMAYINIZ: KKD'yi kullanmadan önce, özellikle herhangi bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildikten sonra, kusurlara karşı daima inceleyiniz. KKD'yi çıkardıktan sonra daima ellerinizi yıkayınız.

NOT:

1. DİKKAT: DSÖ, ağır veya ciddi derecede hasta COVID-19 hastalarına ve çok ilaca dirençli veya temasta bulaşan diğer organizmaların (örn. Klebsiella pnömonisi) bilinen ko-enfeksiyonları veya damlacıkları (ör. influenza virüsü) olan hastalara bakım verirken bu geçici önlemlerden mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu muadiller yalnızca tıbbi olmayan kullan-at eldivenlere potansiyel alternatifler olarak kabul edilebilir. Unutmayınız: KKD'yi kullanmadan önce, özellikle herhangi bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildikten sonra, kusurlara karşı daima inceleyin. Herhangi bir kusur veya noksan bulunursa, ekipman mutlaka hizmet dışı bırakılmalıdır. Ekipmanı dikkatli bir şekilde bertaraf edin. Koruyucu eldivenler dahil KKD'yi kullandıktan sonra ellerinizi daima kılavuzlara uygun şekilde yıkayın. Sorumluluk Reddi: İşverenler, işyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikeleri ve ayrıca mevzuata tabi atık ve KKD'lerin uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda çalışanların eğitilmesini güvence altına almalıdır. Ansell, KKD'nin depolandığı veya kullanıldığı ortamı kontrol etmediği için, Ansell ürünlerinin tek başına veya bir uygulama için ek KKD ile birlikte yeniden kullanılmasıyla ilgili kararlarla ilgili nihai sorumluluk, kullanıcıya aittir.

Sterilizasyon



CDC* Tanımı	Gerekenler	Süreç	Etkililik	İlişkili Riskler
Bakteriyel DNA'yı parçalayarak ve bakteriyel replikasyonu inhibe ederek organik maddeyi öldürmek için gama radyasyonu veya EtO gazıyla bombardıman.	Işınlama odasına / EtO** gazına erişim	CDC* tanımı uyarınca	KKD üzerindeki mikrobiyal kontaminasyonda 6 log azalma – %99,9'a kadar azaltım	- Gamma / EtO** ile uyumsuz malzemelerden yapılan KKD'ler mekanik ve kimyasal özelliklerini kaybedecektir - Sterilite güvencesi garanti edilemediğinden ve gama radyasyonuna veya EtO** gazına çoklu maruz kalma ürünü tahrip edeceğinden, Tekrarlanan Sterilizasyon uygun bir temizleme yöntemi değildir

Dezenfeksiyon



CDC* Tanımı	Gerekenler	Süreç	Etkililik	İlişkili Riskler
Dezenfeksiyon, yüzeyler veya nesneler üzerindeki mikropları öldürür. Dezenfeksiyon, yüzeyler veya nesneler üzerindeki mikropları öldürmek için kimyasallar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlem kirli yüzeyleri mutlaka temizlemez, ancak temizlendikten sonra bir yüzeydeki mikropları öldürerek, enfeksiyonların yayılma riskini daha da azaltabilir.	Sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksit gibi kimyasallar içeren dezenfekte edici madde gerektirir	Adım 1: Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın Adım 2: Dezenfeksiyon maddesini KKD'nin hem ön hem de arka tarafına püskürtme şişesiyle iyice uygulayın ve her iki tarafın en az 10 saniye süreyle maruz kalmasını sağlayın Adım 3: KKD'yi tekrar kullanmadan önce iyi havalandırılan bir alanda en az 30 dakika süreyle kurumaya bırakın Vücut koruyucu giysiler üzerinde çalışırken, fermuarın tamamen açık olduğundan emin olun	KKD'nin yüzeyindeki mikrobiyal kontaminasyonun %99,9'a kadar azaltımı	- Kullanılan güçlü ajanlar nedeniyle KKD'de bozunma veya gözle görülür değişiklikler meydana gelebilir - Tamburlu kurutma gibi hızlı kurutma işlemleri, KKD'nin koruyucu özelliklerini tehlikeye atabilir - Kullanılan malzemeler yanıcı olduğundan, alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan havalandırılmış bir alanda gerçekleştirildiğinden emin olun

*CDC - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention)

**EtO - Etilen oksit

Sanitizasyon



CDC* Tanımı	Gerekenler	Süreç	Etkililik	İlişkili Riskler
Sanitizasyon, yüzeyler veya nesneler üzerindeki mikrop sayısını, halk sağlığı standartları veya gereklilikleri bakımından güvenli bir seviyeye düşürür. Bu işlem, enfeksiyon yayılma riskini azaltmak için yüzeyleri veya nesneleri temizleyerek gerçekleştirilir.	%70-75'lik izopropil alkol*	Adım 1: Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın Adım 2: %70-75'lik izopropil alkolü KKD'nin hem ön hem de arka tarafına püskürtme şişesiyle iyice uygulayın ve her iki tarafın en az 30 saniye süreyle maruz kalmasını sağlayın Adım 3: KKD'yi tekrar kullanmadan önce en az 10 dakika süreyle kurumaya bırakın Vücut koruyucu giysiler üzerinde çalışırken, fermuarın tamamen açık olduğundan emin olun	KKD'nin yüzeyindeki mikrobiyal kontaminasyonun %99,9'a kadar azaltımı	- Çok hızlı buharlaştığı için temizlik amacıyla %90+ izopropil alkol kullanmayın - Alkol yanıcı olduğundan, alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan havalandırılmış bir alanda gerçekleştirildiğinden emin olun - Tamburlu kurutma gibi hızlı kurutma işlemleri, KKD'nin koruyucu özelliklerini tehlikeye atabilir

* Ansell, etanol veya izopropanol kullanılmasını önermekte, ancak metanol kullanılmasını önermemektedir.

Temizleme/Yıkama



CDC* Tanımı	Gerekenler	Süreç	Etkililik	İlişkili Riskler
Temizlik; yüzey veya nesneleri mikroplardan, kir ve pislikten temizler. Temizlik, sabun (veya deterjan) kullanılarak mikropları yüzeylerden fiziksel olarak gidererek yapılır.	Ilık, sabunlu su	Adım 1: Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın Adım 2: KKD'yi ılık suyla temas ettirin Adım 3: Hafifçe ovun	Yalnızca yüzeydeki kiri temizler ve mikropları KKD'nin yüzeyinden veya çevresinden uzaklaştırır.	- Giysilerin tüm yüzeylerinin doğru bir şekilde yıkanmasını sağlamak zor olabilir - Sıcak su (>60°C) kullanılması, KKD'de fiziksel strese neden olabilir ve performansını etkileyebilir - Çok sert ovma KKD'nin fiziksel özelliklerini tehlikeye atabilir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN YENİDEN KULLANIM İÇİN TEMİZLENMESİ (MEKANİK)

Yıkama

Mekanik el ve kol koruması, çalışanları kesikler ve aşınma gibi çeşitli endüstriyel risklerden korur. Uzmanlar, aşınma ömrünü uzatmak ve virüslerin yayılmasını en aza indirmek için mekanik eldiven ve kollukların bakımlarının uygun biçimde yapılmasını ve temizlenmelerini tavsiye etmektedir. Kaplama ve kumaşların çeşitliliğinden dolayı, mekanik KKD'yi temizlerken üreticinin talimatlarına uyulması önemlidir.

HyFlex® el ve kol KKD'lerinin uygun bakımı için aşağıdaki adımları uygulayın:

Poliamid malzemeden (örneğin, Naylon) üretilen HyFlex® eldiven ve kolluklar

Örnekler: 11-800, 11-840, 11-270

Yüksek performanslı polietilenden üretilen HyFlex® eldiven ve kolluklar (örneğin, Dyneema® veya Spectra®)

Örnekler: 11-518, 11-724, 11-280

Para-amid malzemeden üretilen HyFlex® eldiven ve kolluklar (örneğin, DuPont™ Kevlar®)

Örnekler: 11-541, 11-550, 70-11X

*Önemli Not: DuPont™ Kevlar® gibi para-aramid elyaf içeren stiller üzerinde çamaşır suyu KULLANMAYIN



Ticari çamaşır sabunu veya deterjan kullanın (kuru temizleme solüsyonları KULLANMAYIN)



10 dakika ılık suda yıkayın, 40°C'yi aşmayın



Ilık suda durulayın, 40°C'yi aşmayın



Kirlenme çok fazlaysa, yıkama ve durulama işlemlerini tekrarlayın



Tamburlu kurutma yapın, 40°C'yi aşmayın



Ticari çamaşır sabunu veya deterjan kullanın (beyazlığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için çamaşır suyu kullanılabilir)



10 dakika ılık suda yıkayın, 40°C'yi aşmayın



Soğuk suda durulayın



En iyi sonuçlar için yüksek hızlı sıkma kullanın



Tamburlu kurutma yapın - 40°C'yi aşmayın veya 10 dakikadan fazla kurutmayın

NOT: Özellikle ağır kir veya yağ içeren eldivenleri yıkarken, ikinci yıkama döngüsüne birkaç parça ağır çadır bezi ekleyin; çadır beziyle eldivenler arasındaki sürtünme, ağır kiri gevşetmeye ve gidermeye yardımcı olur.

HyFlex® eldivenler ve kolluklar gibi mekanik KKD'ler, endüstriyel işyerinde karşılaşılan yırtılma ve aşınma gibi mekanik risklerin önlenmesine yardımcı olur ve uzun süreli kullanım ve çoklu temizleme ve sanitizasyon döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. COVID-19 pandemisi nedeniyle, yıkama döngüleri arasında KKD'nin sanitize edilmesi bilhassa önemlidir.

Tekrar kullanılabilir Mekanik KKD'nizi Yıkama döngüleri arasında uygun şekilde sanitize etmenin üç adımı vardır.

Aşağıdaki protokol, mekanik koruyucu endüstriyel eldivenler ve kollukların birçoğu için geçerlidir.



Adım 1:

Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın
Çıkardıktan sonra temiz bir yüzeye koyun




Adım 2:

%70-75'lik izopropil alkolü* KKD'nin hem ön hem de arka tarafına püskürtme şişesiyle iyice uygulayın ve her iki tarafın en az 30 saniye süreyle maruz kalmasını sağlayın

Çok hızlı buharlaştığı için, temizlik amacıyla %90+ izopropil alkol kullanmayın

ÖNEMLİDİR:

Alkol yanıcı olduğundan, işlemin alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan, havalandırılmış bir alanda gerçekleştirildiğinden emin olun

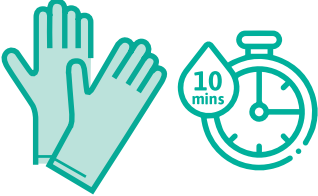

Adım 3:

KKD'yi tekrar kullanmadan önce en az 10 dakika süreyle kurumaya bırakın

UNUTMAYINIZ:

- KKD'yi çıkardıktan sonra daima ellerinizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın veya en az %60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın
- Her kullanımdan önce KKD'yi, bütünlüğünün bozulmadığından ve kullanıldığı uygulama için uygun olup olmadığından emin olmak için muayene edin


*İzopropil alkol yerine etanol kullanılabilir. İzopropil alkol yerine metanol kullanmayın.

Mekanik el ve kol koruması gereçleri farklı malzemeler kullanılarak üretildiğinden, çeşitli arındırma ve sanitizasyon işlemleri gerektirirler. Spreyler ve bezler gibi günlük olarak kullanılan ürünleri kullanmak kolay görünse de tüm dezenfekte edici ürünler farklı formülasyonlar kullanılarak oluşturulur, bu nedenle çeşitli KKD kaplamaları ve kumaşları ile etkileşimlerini ve KKD'yi COVID-19 virüsünden yeterince dezenfekte edip etmediklerini öngörmek zordur.

Sorumluluk Reddi:

İşverenler, işyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikeleri ve ayrıca mevzuata tabi atık ve KKD'lerin uygun şekilde muayene bertaraf edilmesi konusunda çalışanların eğitilmesini sağlamak zorundadır. Ansell, KKD'nin depolandığı veya kullanıldığı ortamı kontrol etmediği için Ansell ürünlerinin tek başına veya bir uygulama için ek KKD ile birlikte arındırılması ve yeniden kullanılmasıyla ilgili kararlarla ilgili nihai sorumluluk, kullanıcıya aittir.

Not

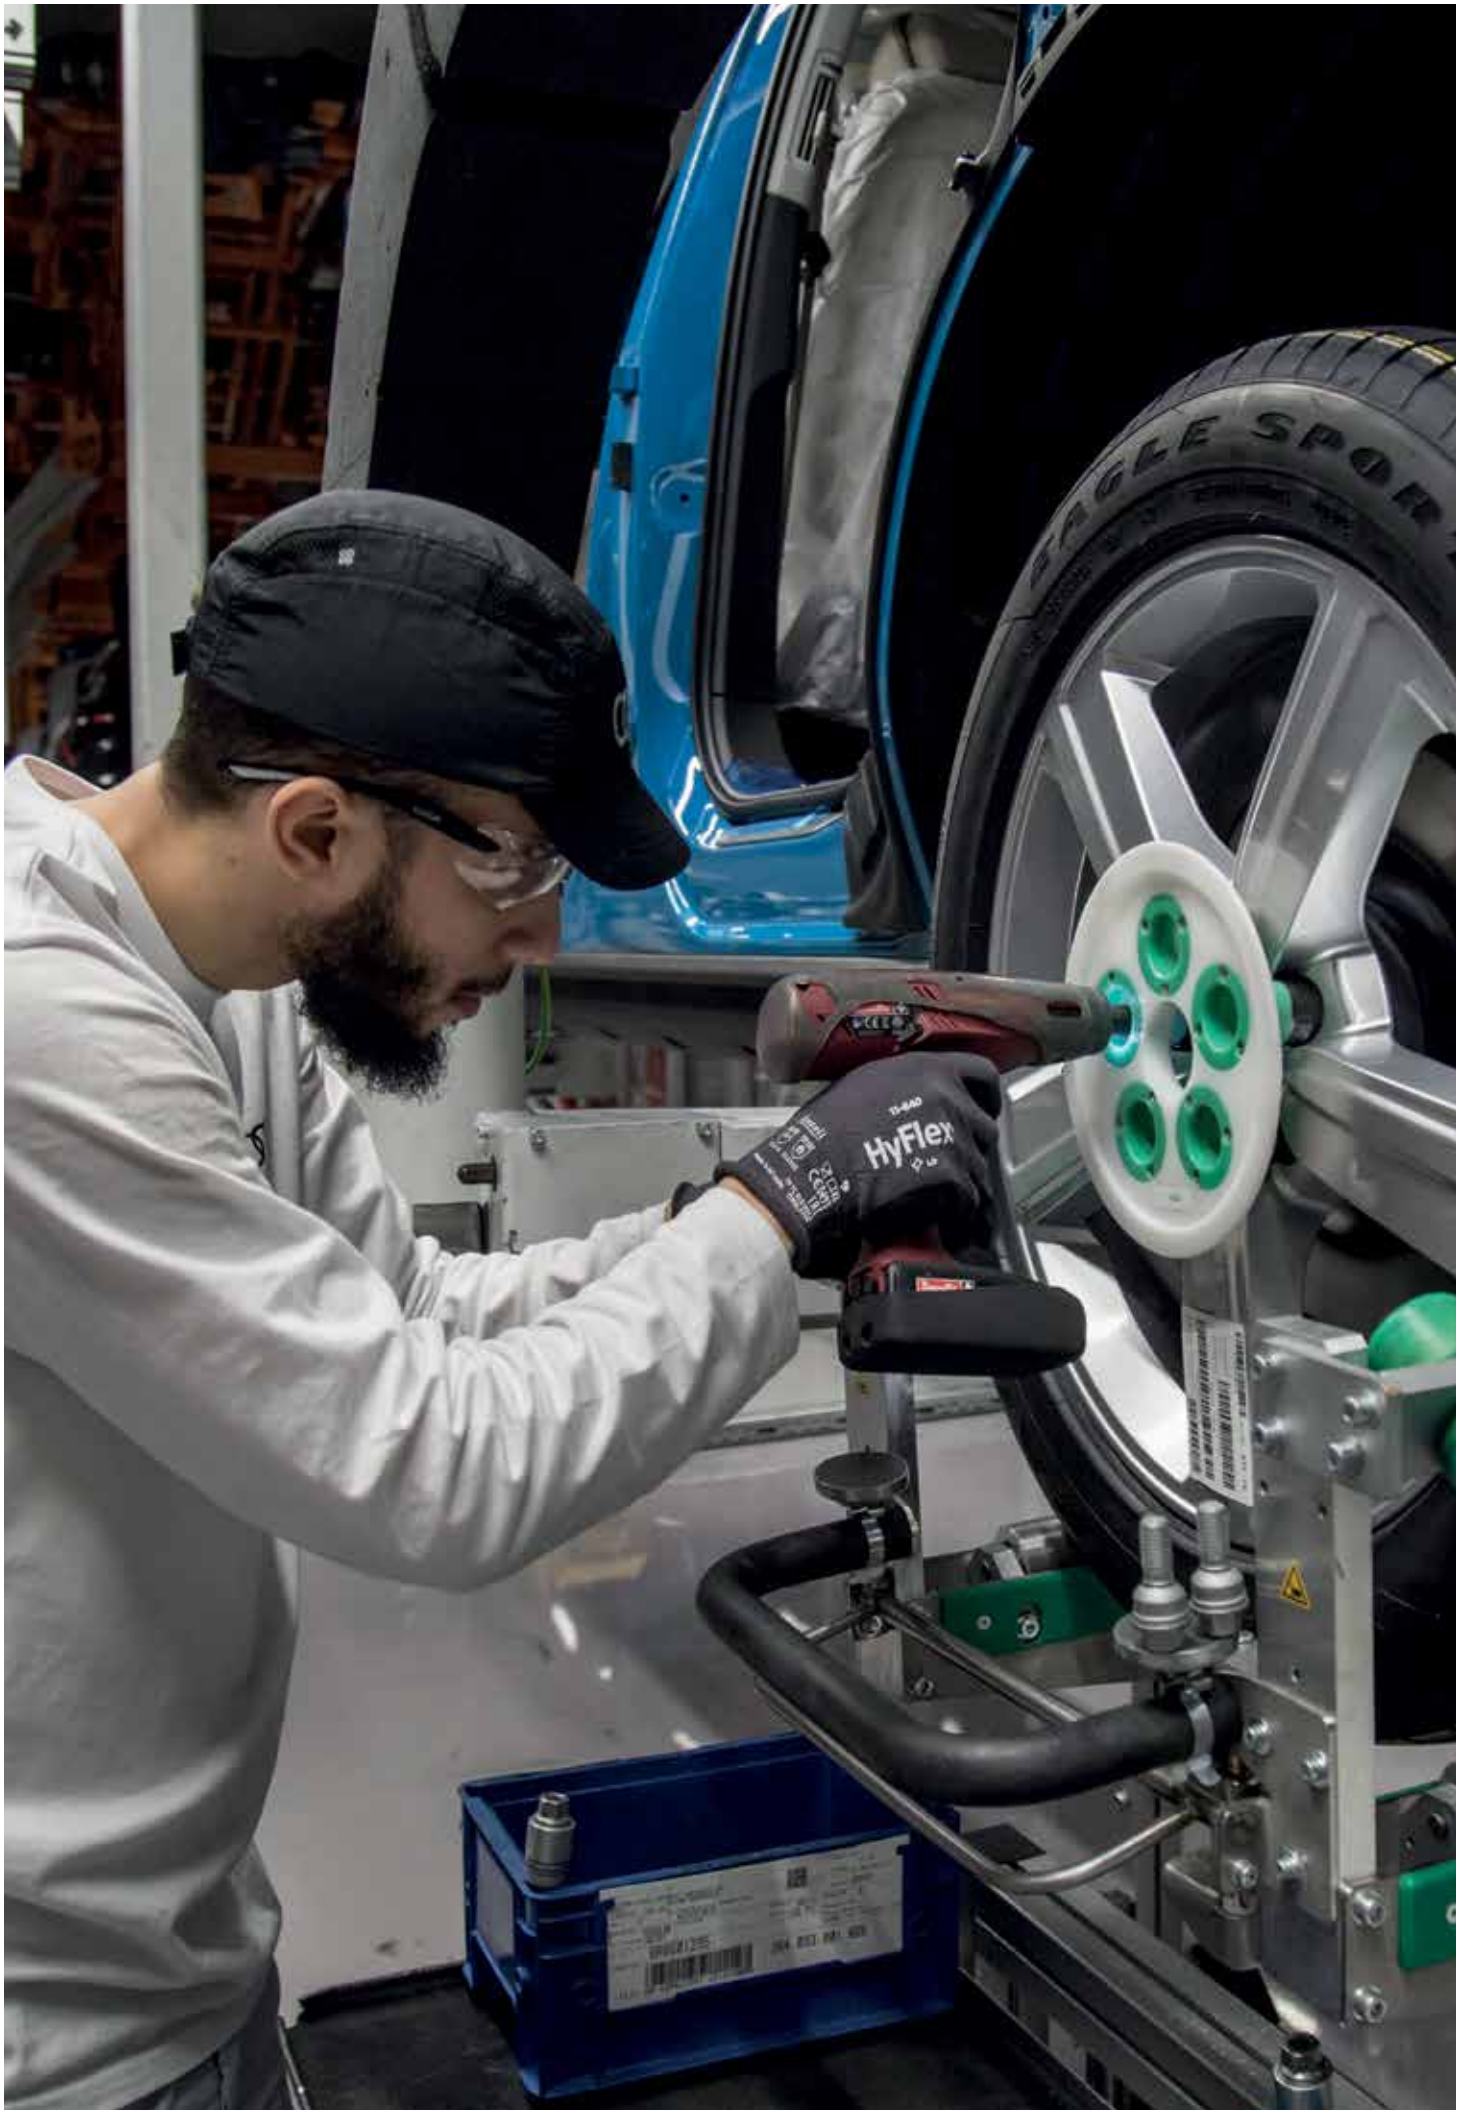



ANSELL EUROPE

Riverside Business Park - Block J
Blvrd International 55
B-1070 Brussels, Belgium

➤ **AnsellGUARDIAN®**, hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ansell.com/services adresini
ve Ansell'in güvenlik çözümleri hakkında daha fazla bilgi için www.ansell.com/reusable-options adresini ziyaret ediniz

Bu koronavirüs çok yeni olduğundan, kaynak referanslardan gelen öneriler geçici ve tavsiye niteliğindedir ve durum hakkındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır.
COVID-19 pandemisiyle ilgili en güncel bilgilerle ilgili olarak daima yerel halk sağlığı yetkililerinin düzenlemelerine uyduğunuzdan emin olun.

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. © 2021 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.