



Ansell



ALTERNATIVE REUTILIZABILE LA MĂNUȘILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Soluții de protecție chimică și mecanică
a mâinilor

www.ansell.com/reusable-options

CUPRINS

Alegerea alternativelor la mănușile de unică folosință în timpul penuriei la aprovizionare

Situația actuală a pieței	3
Care este diferența dintre mănușile de unică folosință și mănușile reutilizabile?	4

De unică folosință sau reutilizabile: cum se face alegerea corectă?

Evaluări virtuale AnsellGUARDIAN®	4
Noul proces virtual AnsellGUARDIAN®	4

Puteți lua în considerare alternative reutilizabile?

Scenariul 1: unica folosință rămâne singura opțiune	5
Scenariul 2: este posibilă o alternativă reutilizabilă	5

De ce trebuie să luați în considerare utilizarea temporară a mănușilor refolosibile

Înlocuitor pentru EIP de unică folosință în timpul pandemiei COVID-19

Durata de viață a mănușilor - chimice	7
Soluții de protecție chimică	
Durata de viață a mănușilor - mecanice	8
Soluții de protecție mecanică	

Curățarea echipamentului individual de protecție pentru reutilizare (chimic)

Cât de curat este „curat” și care sunt metodele disponibile?	9
Sterilizarea	10
Dezinfectarea	10
Igienizarea	11
Curățarea/spălarea	11

Curățarea echipamentului individual de protecție pentru reutilizare (mecanic)

Spălarea	12
Igienizarea	13



ALEGEREA ALTERNATIVELOR LA MĂNUȘILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ÎN TIMPUL PENURIEI LA APROVIZIONARE

Situația actuală a pieței

Apariția COVID-19 a crescut incontestabil consumul de mănuși de unică folosință. Cererea globală a depășit de aceea capacitățile de aprovizionare, iar mănușile de unică folosință sunt adesea rezervate furnizorilor de asistență medicală în prima linie.

În urma creșterii cererii, Ansell își mărește semnificativ capacitatea de producție pentru a satisface cererea globală în cel mai bun mod posibil. Ansell recunoaște de asemenea că unele organizații ar putea fi nevoite să ia în considerare **soluții temporare sau alternative** pentru a atenua penuria critică ulterioară. Orice abordare alternativă trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și după caz, pe recomandări de reglementare pentru a evita un fals sentiment de securitate.

Pe baza dovezilor actuale, în consultare cu experți internaționali, OMS (Organizația Mondială a Sănătății) a publicat măsuri temporare de ultimă instanță de luat în considerare în situații de criză. **Aceste măsuri temporare pentru utilizarea EIP trebuie utilizate numai când și unde există penurii grave de EIP sau dacă EIP nu sunt disponibile.**

Explicarea penuriei la aprovizionarea cu mănuși de unică folosință

Decalajul dintre ofertă și cererea pentru mănușile de unică folosință a crescut semnificativ în ultimele luni. Pandemia de COVID-19 a crescut dramatic cererea pentru mănușile de unică folosință și materiile prime utilizate la fabricarea acestora, rezultând o penurie semnificativă la aprovizionare.

Cerere mare versus deficit de aprovizionare

Oferta de mănuși de unică folosință nu este suficientă pentru a satisface cererea extrem de mare de pe piață.

O piață care se schimbă rapid

Prețurile medii de vânzare pentru mănușile de unică folosință au crescut dramatic în ultimele câteva luni, iar analiștii anticipează că prețurile vor rămâne ridicate până în 2022.

Mănuși de unică folosință CERERE

-585 MILIARDE

Sunt necesare mai multe pentru furnizorii de servicii medicale la tratamentul pacienților cu COVID-19

Au fost achiziționate mai multe de companii pentru a-și proteja angajații față de expunerea la locul de muncă

Sunt utilizate mai multe de populație pentru sarcinile de zi cu zi, la cumpărături sau curățenie

Mănuși de unică folosință OFERTĂ

-215 MILIARDE

Numărul estimat de mănuși necesare care nu vor fi furnizate

-370 MILIARDE

Cantitatea estimată care poate fi furnizată de fabricanții globali cu capacitatea de 100 %

Estimări Ansell CY 2020

Care este diferența dintre mănușile de unică folosință și mănușile reutilizabile?



MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

- Sunt, de asemenea, cunoscute ca mănuși consumabile, sunt de obicei mănuși mai subțiri destinate dezafectării după utilizare
- Mănușile de unică folosință nu trebuie refolosite pentru a preveni răspândirea bacteriilor
- Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații medicale și industriale ca primă linie de barieră de protecție față de pericolele biologice, chimice și unele pericole mecanice



MĂNUȘI REUTILIZABILE

- Destinate asigurării protecției maxime și sunt ideale pentru utilizarea cu substanțe chimice periculoase, mai agresive și lichide.
- Sunt de obicei mai groase decât mănușile de unică folosință
- Trebuie curățate după fiecare utilizare

DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SAU REUTILIZABILE: CUM SE FACE ALEGEREA CORECTĂ?

Evaluări virtuale AnsellGUARDIAN®

AnsellGUARDIAN® este serviciul nostru consultativ care ajută companiile să selecteze și să implementeze soluțiile corecte de echipamente individuale de protecție pentru îmbunătățirea siguranței, creșterea productivității și reducerea costurilor. Utilizând cei 125 de ani de experiență, sistemul software brevetat și baza de date cu peste 30.000 de substanțe chimice, analizăm nevoile de EIP și identificăm soluțiile care vor funcționa cel mai bine pentru riscurile și aplicațiile unice ale fiecărei companii. Noi am evaluat și implementat cele mai bune practici de afaceri în peste 15.000 de instalații din întreaga lume, reducând accidentele și economisind companiilor în total 165 milioane USD. Evaluările AnsellGUARDIAN® abordează 7 domenii funcționale:

Prevenirea accidentărilor

Identificarea pericolelor pentru a reduce riscul de accidentări și pentru a scădea costurile directe și indirecte ale accidentărilor

Reducerea costurilor

Îmbunătățiri ale performanței pentru a reduce costurile directe și indirecte ale EIP

Reducerea stocurilor

Minimizarea stocurilor pentru a îmbunătăți fondul de rulment

Standardizare

Asigurarea selecției optime a produselor pentru lucrări similare

Controale

Optimizarea procedurilor de utilizare și dezafectare

Instruire

Educarea angajaților pentru selectarea și utilizarea eficientă a EIP

Productivitate și reducerea deșeurilor

Îmbunătățirea producției prin eliminarea deșeurilor

Noul proces virtual AnsellGUARDIAN®

Noi am dezvoltat un proces nou, virtual, pentru evaluările AnsellGUARDIAN® pentru a proteja față de riscurile COVID-19. Cu evaluările virtuale și implementarea fără contact, suntem pe deplin echipați pentru a oferi toate avantajele AnsellGUARDIAN® fără a fi nevoie să vă vizitați personal instalația.



Colectarea datelor

1

Noi vom aduna **virtual** datele despre EIP dvs. curente, prin teleconferință cu responsabilii cu protecția muncii și utilizatorii finali, și analizând videoclipuri ale aplicațiilor și proceselor. Proprietatea intelectuală este sigură și complet protejată cu acorduri de confidențialitate.



Evaluarea virtuală a instalației



Analiză și recomandări

2

Expertii noștri din industrie și chimiștii vor folosi software-ul nostru brevetat pentru a face recomandări personalizate în vederea satisfacerii nevoilor dvs. specifice. Noi vom livra concluziile noastre prin teleconferință și vă vom trimite raportul final în formă **digitală**.



Raport final



Testarea validării și implementării

3

Cu implementarea noastră **fără contact**, vom trimite mostre și vom lansa videoclipuri, vă vom instrui virtual personalul muncitor și vom valida recomandările noastre în raport cu toate criteriile de referință. Suntem angajați să asigurăm implementarea cu succes.



Instruire

➤ Pentru mai multe informații despre AnsellGUARDIAN®, vizitați www.ansell.com/services

PUTEȚI LUA ÎN CONSIDERARE ALTERNATIVE REUTILIZABILE?

Scenariul 1: unica folosință rămâne singura opțiune

La evaluarea prin AnsellGUARDIAN®, rezultatele pot indica faptul că echipamentul individual de protecție de unică folosință rămâne cea mai bună opțiune. Credibilitatea și necesitatea mănușilor de unică folosință sunt incontestabile de exemplu când o sarcină necesită un nivel ridicat de tactilitate, precum manipularea unor piese foarte mici sau a unor recipiente mici, și necesită protecție chimică. În plus, e de la sine înțeles că dacă o sarcină necesită contactul cu pacienții, opțiunea trebuie să fie mănușile de unică folosință.

În aceste cazuri, importanța unei proceduri adecvate de dezafectare nu poate fi subliniată suficient. Fără o procedură adecvată de dezafectare, utilizatorii sunt expuși riscului de contaminare și răspândire a infecției.

Dezafectarea corectă a EIP de unică folosință



În majoritatea cazurilor, după utilizare mănușile de unică folosință trebuie aruncate într-un coș de gunoi captușit.

Mănușile de unică folosință asigură un strat critic de protecție față de substanțele periculoase. Pentru a evita transferul contaminanților pe mâini și piele, este importantă scoaterea corectă a mănușilor. Dezafectarea necorespunzătoare după utilizare crește foarte mult probabilitatea de a transfera contaminarea.



În unele cazuri, o mănușă de unică folosință este considerată deșeu medical.

Mănușile de unică folosință utilizate la contactul cu pacienții și/sau expuse la sânge și alte lichide corporale pot fi contaminate cu substanțe periculoase, precum virușii, și trebuie dezafectate în coșuri de gunoi medicale. Conform OMS, este important să se respecte reglementările locale pentru deșeuri medicale pentru a se asigura că acestea nu răspândesc contaminarea.

Scenariul 2: este posibilă o alternativă reutilizabilă

Pe de altă parte, rezultatele evaluării AnsellGUARDIAN® ar putea indica posibilitatea trecerii la soluții reutilizabile. Într-un astfel de caz, experții Ansell sunt aici pentru a vă asculta nevoile și pentru a vă ghida în acest proces.



DE CE TREBUIE SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE UTILIZAREA TEMPORARĂ A MĂNUȘILOR REFOLOSIBILE

Siguranță

Asigurarea satisfacerii nevoilor de protecție individuală ale muncitorilor este crucială. Dificultățile recente în aprovizionare din întreaga lume au deschis posibilitatea explorării opțiunilor refolosibile. Aceasta va permite muncitorilor să continue să lucreze în condiții de siguranță, cu o protecție adecvată față de riscurile specifice ale noii normalități.

Confort și dexteritate

Purtătorii mănușilor nu trebuie să facă întotdeauna compromisuri în privința confortului sau dexterității când folosesc mănuși refolosibile. Gama noastră largă de soluții de protecție reutilizabile poate oferi soluții subțiri precum AlphaTec® 58-128, care combină nivelul optim de protecție și confortul. Multe dintre mănușile noastre sunt de asemenea proiectate ergonomic, îmbunătățind performanța muncitorului când execută lucrări repetitive.

Cost

Întrucât pot fi curățate și purtate din nou, unele soluții reutilizabile pot ajuta la reducerea costului total al exploatării în comparație cu mănușile de unică folosință.


ÎNLOCUITOR PENTRU EIP DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19

Datorită prezenței globale în domeniul EIP și posibilităților sale, Ansell poate oferi mănuși chimice și mecanice reutilizabile, ca soluții alternative temporare când EIP de unică folosință se procură cu greutate sau devin nedisponibile.

Lista noastră de alternative de produse nu este exhaustivă. Dacă doriți să alegeți alternativa reutilizabilă corectă pentru nevoile dvs. de protecție, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări Ansell pentru a programa o evaluare AnsellGUARDIAN®.



Durata de viață a mănușilor - chimice

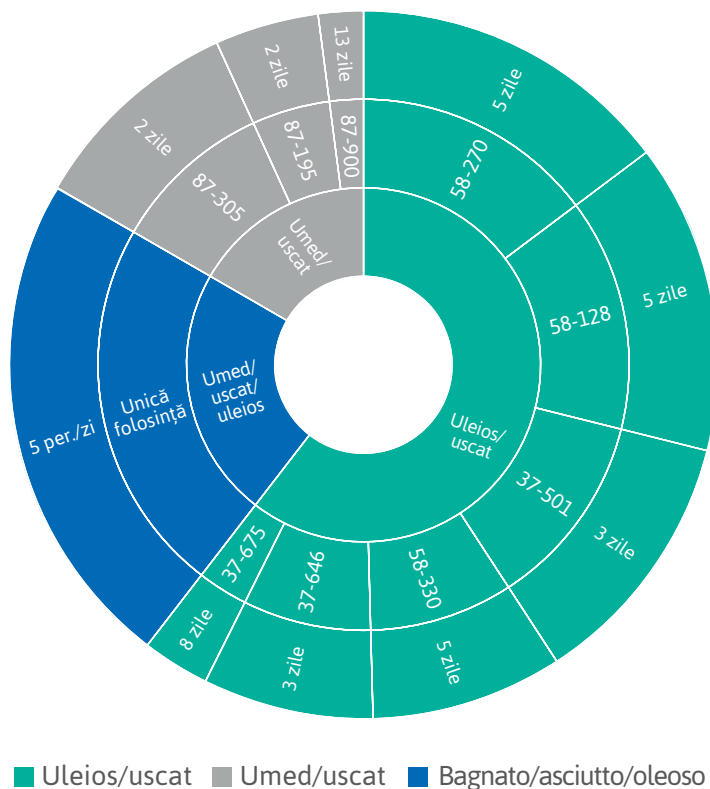

Lista alternativelor de produse:

Soluții de protecție chimică

Luați în considerare utilizarea mănușilor chimice reutilizabile când nu sunt disponibile mănuși de unică folosință. Gama de mănuși Ansell oferă soluții alternative în funcție de substanțele chimice și de aplicație. Aceste mănuși nu doar sunt capabile să asigure același nivel de confort și priză, dar pot fi și dezinfectate eliminând astfel riscurile când vine vorba de sănătatea și siguranța muncitorilor.



AlphaTec® 37-501



AlphaTec® Solvex® 37-675



AlphaTec® 37-646



AlphaTec® 58-128



AlphaTec® 58-270



AlphaTec® 58-330



AlphaTec® 87-195



AlphaTec® 87-305



AlphaTec® 87-900



AlphaTec® Solvex® 37-900



AlphaTec® Solvex® 37-676



AlphaTec® 87-190



AlphaTec® 87-137



AlphaTec® 87-665



AlphaTec® 87-315



CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE PENTRU REUTILIZARE (CHIMIC)


Cât de curat este „curat” și care sunt metodele disponibile?

Măsuri temporare de ultimă instanță pentru utilizarea EIP¹

- | | | |
|--|--|---|
| 1
Durată extinsă de utilizare pentru EIP | 2
Reprelucrare, urmată de reutilizare (după curățarea sau decontaminarea/sterilizarea) EIP | 3
Luarea în considerare a unor elemente alternative în comparație cu standardele recomandate de OMS |
|--|--|---|

Dacă aveți în vedere o abordare adaptată la instrucțiunile de utilizare a EIP pe baza îndrumărilor OMS, există mai mulți factori de luat în considerare. Experții Ansell au pregătit următoarele indicații pentru cei care iau în considerare curățarea EIP pentru reutilizare. Aceste îndrumări au fost elaborate după luarea în considerare a impactului asupra performanței EIP și abilităților de protecție ale diferitelor metode de curățare.

Pentru a proteja integritatea și performanța produselor EIP, este important să urmați pașii corecți asociați diferitelor metode de curățare. Mai jos sunt cele patru tipuri de metode de curățare în ordinea eficacității.

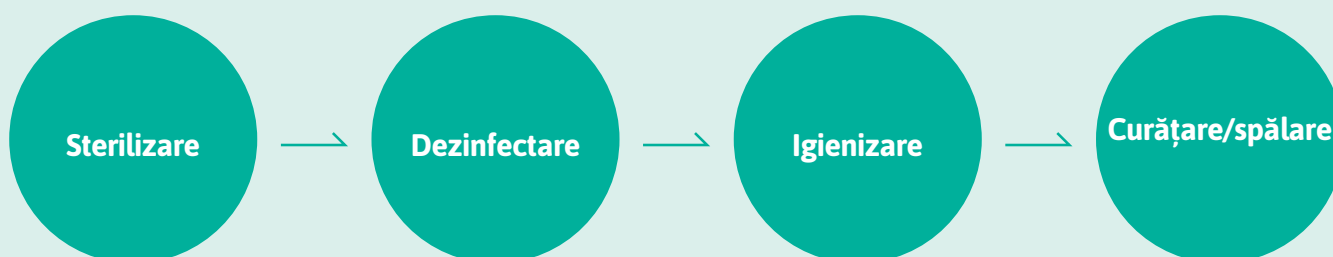

REȚINEȚI: *Inspectați întotdeauna EIP pentru eventuale defecte înainte de utilizare, în special după efectuarea oricărei activități de curățare. După scoaterea EIP, inclusiv mănușile de protecție, spălați-vă întotdeauna pe mâini.*

NOTĂ:

1. ATENȚIE: OMS subliniază că aceste măsuri temporare trebuie evitate pe cât posibil la îngrijirea pacienților cu COVID-19 în stare gravă sau critică, și pentru pacienții cu co-infecții cunoscute cu organisme rezistente la mai multe medicamente sau altele transmise prin contact (de ex. *Klebsiella pneumoniae*) sau picături (de ex. virusul gripei). Acești înlocuitori pot fi considerați ca alternative potențiale numai la mănușile de unică folosință de calitate non-medicală. Rețineți: Inspectați întotdeauna EIP pentru eventuale defecte înainte de utilizare, în special după efectuarea oricărei activități de curățare. Dacă se constată defecte sau deficiențe în utilizare, echipamentul trebuie scos din uz. Dezafectați echipamentul cu atenție. După utilizarea EIP, inclusiv mănușile de protecție, spălați-vă întotdeauna pe mâini. În conformitate cu recomandările. Declinarea răspunderii: Angajatorii trebuie să se asigure că muncitorii sunt instruiți cu privire la pericolele legate de produsele chimice de curățare utilizate la locul de muncă, precum și la dezafectarea corectă a deșeurilor reglementate și a EIP. Întrucât Ansell nu controlează mediul în care EIP este depozitat sau utilizat, deciziile de reutilizare a produselor Ansell, ca atare sau în combinație cu EIP suplimentare pentru o aplicație, sunt responsabilitatea finală a utilizatorului.

Sterilizarea



Definiția CDC*	Necesită	Proces	Eficacitate	Riscuri asociate
Bombardarea cu radiații gama sau EtO gaz pentru a ucide materia organică prin descompunerea ADN-ului bacterian, inhibând replicarea bacteriană.	Cameră de iradiere/Acces la EtO** gaz	Conform definiției CDC*	Reducere logaritmică 6 a contaminării microbiene pe EIP - reducere de până la 99,9 %	- EIP fabricate din materiale incompatibile cu radiațiile gama/EtO** va pierde din proprietățile mecanice și chimice - Sterilizarea repetată nu este o metodă viabilă de curățare, deoarece nu poate fi garantată asigurarea sterilității iar expunerea multiplă la radiații gama sau EtO** gaz va distruge produsul

Dezinfectarea



Definiția CDC*	Necesită	Proces	Eficacitate	Riscuri asociate
Dezinfectarea ucide agenții patogeni de pe suprafețe sau obiecte. Dezinfectarea funcționează prin utilizarea produselor chimice pentru uciderea agenților patogeni de pe suprafețe sau obiecte. Dezinfectarea nu curăță neapărat suprafețele murdare, dar prin uciderea agenților patogeni de pe o suprafață curățată, poate scădea și mai mult riscul de răspândire a infecției.	Necesită un agent dezinfectant care conține produse chimice precum hipoclorit de sodiu sau peroxid de hidrogen	Pasul 1: Scoateți EIP folosind procedura corectă de scoatere Pasul 2: Aplicați un agent dezinfectant prin pulverizare temeinică atât pe fața, cât și pe dosul EIP și lăsați cel puțin 10 secunde de expunere pe fiecare față Pasul 3: Lăsați să se usuce cel puțin 30 de minute într-o zonă bine ventilată înainte de a refolosi EIP Când este vorba de protecția corpului aveți grijă ca fermoarul să fie complet deschis	Reducerea până la 99,9% a contaminării microbiene de pe suprafața EIP	- Datorită agenților mai puternici implicați, pot surveni degradarea sau modificări vizibile ale EIP - Uscarea rapidă precum uscarea prin călcare poate compromite proprietățile de protecție ale EIP - Asigurați-vă că operațiunea este executată într-o zonă ventilată, departe de foc sau scânteii deoarece ingredientele sunt inflamabile

*CDC - Centre pentru controlul și prevenirea îmbolnăvirilor

**EtO - oxid de etilenă

Igienizarea



Definiția CDC*	Necesită	Proces	Eficacitate	Riscuri asociate
Igienizarea reduce numărul de agenți patogeni de pe suprafețe sau obiecte până la un nivel sigur, așa cum este apreciat de standardele sau cerințele de sănătate publică. Acest proces funcționează prin curățarea suprafețelor sau a obiectelor pentru a reduce riscul de răspândire a infecției.	Alcool izopropilic 70-75 % (minim)*	Pasul 1: Scoateți EIP folosind procedura corectă de scoatere Pasul 2: Aplicați alcool izopropilic de 70-75 % prin pulverizare temeinică atât pe fața, cât și pe dosul EIP, și lăsați cel puțin 30 de secunde de expunere pe fiecare față Pasul 3: Lăsați să se usuce cel puțin 10 minute înainte de a refolosi EIP Când este vorba de protecția corpului aveți grijă ca fermoarul să fie complet deschis	Reducerea până la 99,9% a contaminării microbiene de pe suprafața EIP	- Nu utilizați alcool izopropilic de peste 90 %, deoarece se evaporă prea repede pentru curățare - Asigurați-vă că operațiunea este executată într-o zonă ventilată, departe de foc sau scântei, deoarece alcoolul este inflamabil - Uscarea rapidă precum uscarea prin călcare poate compromite proprietățile de protecție ale EIP

* Ansell recomandă utilizarea etanolului sau a izopropanolului, dar nu a metanolului.

Curățarea/spălarea



Definiția CDC*	Necesită	Proces	Eficacitate	Riscuri asociate
Curățarea îndepărtează agenții patogeni, murdăria și impuritățile de pe suprafețe sau obiecte. Curățarea acționează prin utilizarea săpunului (sau detergentului) și apei pentru a elimina fizic agenții patogeni și murdăria de pe suprafețe	Apă caldă cu săpun	Pasul 1: Scoateți EIP folosind procedura corectă de scoatere Pasul 2: Introduceți EIP în apă caldă Pasul 3: Frecați ușor	Curățarea îndepărtează agenții patogeni, murdăria și impuritățile de pe suprafețe sau obiecte.	- Poate fi dificil să se asigure că toate suprafețele îmbrăcămintelor sunt spălate corect - Utilizarea apei calde (>60 °C) poate solicita fizic EIP și îi poate afecta performanța - Frecatul excesiv ar putea compromite proprietățile fizice ale EIP

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE PENTRU REUTILIZARE (MECANIC)

Spălarea

Protecția mecanică pentru mâini și brațe apără muncitorii de o varietate de riscuri industriale, precum tăieturile și abraziunea. Pentru prelungirea duratei de purtare și minimizarea răspândirii virusilor experții recomandă îngrijirea și curățenia adecvată a mănușilor și mânecilor mecanice. Datorită diversității acoperirilor și țesăturilor, este important să urmați îndrumările producătorului când curățați EIP mecanice.

Urmați pașii de mai jos pentru îngrijirea corectă a EIP HyFlex® pentru mâini și brațe:

Mănuși și mâneci HyFlex® din poliamidă (precum Nylon)

Exemple: 11-800, 11-840, 11-270

Mănuși și mâneci HyFlex® din fibre para-aramidice (precum DuPont™ Kevlar®)

Exemple: 11-541, 11-550, 70-11X

*Notă importantă: NU utilizați decolorant la stilurile care conțin fibre de para-aramidă, precum DuPont™ Kevlar®

Mănuși și mâneci HyFlex® din polietilenă de înaltă performanță (precum Dyneema® sau Spectra®)

Exemple: 11-518, 11-724, 11-280



Utilizați săpun sau detergent comercial pentru rufe (NU utilizați soluții de curățătorie chimică)



Spălați 10 minute în apă caldă, nu depășiți 40 °C



Clătiți în apă caldă, nu depășiți 40 °C



Dacă este deosebit de murdar, repetați ciclul de spălare și clătire



Uscați la turația joasă a centrifugii - nu depășiți 40 °C

NOTĂ: Când spălați mănuși deosebit de murdare sau unsuroase, includeți câteva bucăți de țesătură aspră în cel de-al doilea ciclu de spălare - frecarea cu țesătura ajută la dezlipirea și îndepărtarea murdăriei.



Utilizați săpun sau detergent comercial pentru rufe (poate fi decolorat pentru a ajuta la restabilirea albului)



Spălați 10 minute în apă caldă, nu depășiți 40 °C



Clătiți în apă rece



Pentru cele mai bune rezultate, utilizați extracția la turație mare



Uscați la turația joasă a centrifugii - nu depășiți 40 °C și nu uscați mai mult de 10 minute

Igienizarea

EIP mecanice precum mănușile și mânecile HyFlex® ajută la prevenirea riscurilor mecanice precum lăcerățiile și abraziunile la locurile de muncă industriale, și sunt concepute să reziste la utilizare pe termen lung și la multiple cicluri de curățare și igienizare. Datorită pandemiei COVID-19, este deosebit de importantă igienizarea EIP între ciclurile de spălare.

Pentru igienizarea corectă a EIP mecanice reutilizabile între ciclurile de spălare se parcurg trei pași.

Protocolul de mai jos este eficient pentru majoritatea mănușilor și mânecilor industriale de protecție mecanică.



Pasul 1:

Scoateți EIP folosind procedura corectă de scoatere
Puneți-l pe o suprafață curată după scoatere



Pasul 2:

Aplicați alcool izopropilic* de 70-75 % prin pulverizare temeinică atât pe fața, cât și pe dosul EIP și lăsați cel puțin 30 de secunde de expunere pe fiecare față

Nu utilizați alcool izopropilic de peste 90 %, deoarece se evaporă prea repede pentru curățare

IMPORTANT:

Asigurați-vă că operațiunea este executată într-o zonă ventilată, departe de foc sau scânteii, deoarece alcoolul este inflamabil



Pasul 3:

Lăsați un timp de uscare de cel puțin 10 minute înainte de a reutiliza EIP

REȚINEȚI:

- Spălați-vă întotdeauna mâinile timp de 20 de secunde cu apă și săpun sau folosiți un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool conținând cel puțin 60 % alcool după scoaterea EIP
- Inspectați EIP înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că nu îi este compromisă integritatea și este adecvat pentru aplicația pentru care este utilizat

*Etanolul poate fi înlocuit cu alcool izopropilic. Nu-l înlocuiți cu metanol

Protecția mecanică a mâinilor și brațelor este realizată utilizând diferite materiale și prin urmare există o varietate de procese de curățare și igienizare. Deși aparent s-ar putea utiliza produsele uzuale, precum spray-urile și șervețelele, dar toate produsele dezinfectante sunt create utilizând rețete diferite, astfel că este dificil de anticipat interacțiunea lor cu varietatea de acoperiri și țesături ale EIP, și dacă dezinfectează suficient sau nu EIP față de virusul COVID-19.

Declinarea răspunderii:

Angajatorii trebuie să se asigure că muncitorii sunt instruiți cu privire la pericolele legate de produsele chimice de curățare utilizate la locul de muncă, precum și la inspecția și dezafectarea corespunzătoare a deșeurilor reglementate și a EIP. Întrucât Ansell nu controlează mediul în care EIP este depozitat sau utilizat, deciziile de curățare și reutilizare a produselor Ansell, ca atare sau în combinație cu EIP suplimentare pentru o aplicație, sunt responsabilitatea finală a utilizatorului.





ANSELL EUROPE

Riverside Business Park - Block J
Blvrd International 55
B-1070 Brussels, Belgium

✈ **Pentru mai multe informații despre AnsellGUARDIAN®, vizitați www.ansell.com/services**
iar pentru informații suplimentare despre soluțiile pentru siguranță ale Ansell, vizitați www.ansell.com/reusable-options

Dată fiind noutatea acestui coronavirus, recomandările din referințele sursă sunt provizorii și consultative și se bazează pe cunoașterea actuală a situației.
Asigurați-vă întotdeauna conformitatea cu autoritățile locale de sănătate publică pentru cele mai recente informații cu privire la pandemia COVID-19.

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.