

PRAWIDŁOWE NOSZENIE ODZIEŻY DO OCHRONY CHEMICZNEJ

Kombinezony i rękawice chemiczne typu 3 i 4 AlphaTec®


Praca w kombinezonie do ochrony przed chemikaliami — najlepsze praktyki

- Kombinezony do ochrony przed chemikaliami wspomagają ochronę tylko wówczas, gdy:
 - są prawidłowo dobrane
 - są prawidłowo dopasowane
 - są używane w odpowiednim środowisku
 - NIE są rozerwane, przecięte, przebite ani w inny sposób uszkodzone
- Zwracaj uwagę na współpracowników przebywających w okolicy
- Nieaktywne osoby w strefie zagrożenia powinny nosić odzież ochronną na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej
- W obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) należy zawsze nosić odzież o właściwościach antystatycznych, aby zapewnić ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi przy odpowiednim uziemieniu
- W obszarze roboczym uważaj, aby nie uszkodzić swojego wyposażenia ochronnego, np. unikaj gorących powierzchni i ostrych krawędzi
- Nie zdejmuj odzieży chroniącej przed chemikaliami i/lub dodatkowych środków ochrony indywidualnej (ŚOI) podczas pracy w obszarze niebezpiecznym
- TY ponosisz odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i dobrostan!




Zastosowanie systemu koleżeńkiego

Osoby połączone w pary w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie nawzajem i zagwarantowania poprawnego noszenia środków ochrony indywidualnej

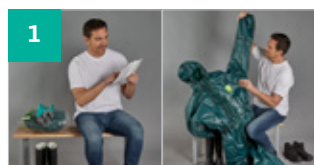

Przez założeniem kombinezonu

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta
- Korzystaj z wyznaczonej, wolnej od skażenia szatni
- Sprawdź rozmiar i poziom ochrony zapewniany przez kombinezon chemiczny
- Ostrożnie otwieraj opakowanie — nie używaj noży i ostrych przedmiotów
- Dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania
- Przeprowadź kontrolę wzrokową kombinezonu
- Sprawdź pod kątem otworów/rozdarcia oraz skontroluj szwy i zamki
- Nie zakładaj w przypadku uszkodzenia

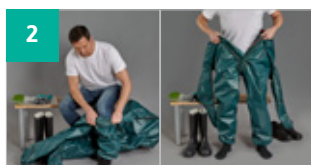

Zakładanie kombinezonu

- Potrząśnij kombinezonem, aby ułatwić jego założenie
- Zdejmij niepotrzebną, obszerną odzież i wyjmij przedmioty z kieszeni
- Zdejmij biżuterię
- Usiądź i zdejmij obuwie
- Włóż spodnie do skarpet
- Włóż nogę do nogawki kombinezonu, pamiętając o wyprostowaniu palców
- Podciągnij kombinezon do pasa
- Włóż ręce do rękawów i zapnij zamek do połowy



Zakładanie obuwia ochronnego

- Usiądź i podwini nogawki kombinezonu
- Zalóż wymagane obuwie ochronne
- Rozwiń obie nogawki kombinezonu, aby zakryć łydkę i kostkę
- Nie wkładaj nogawki kombinezonu do butów
- Sklej taśmą krawędź kombinezonu i obuwie nad kostką
- Sklejenie obuwia poniżej kostki może ograniczyć możliwość ruchu



Zapinanie kombinezonu

- Najpierw zapnij czerwony zamek zewnętrzny
- Zakryj go wewnętrzną klapą ochronną
- Całkowicie zapnij zamek zewnętrzny, podciągając go do góry
- W razie konieczności użyj systemu koleżeńkiego, aby pomóc w zapięciu zamka
- Użyj taśmy chemicznej w celu zapewnienia pełnej ochrony przed rozpryskami i cząsteczkami




Zalóż respirator

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta
- Podciągnij kaptur, pilnując, aby nie powstały otwory
- Upewnij się, że respirator leży komfortowo na twarzy
- Użyj taśmy chemicznej w celu zapewnienia pełnej ochrony przed rozpryskami i cząsteczkami
- W razie konieczności użyj systemu koleżeńkiego, aby pomóc w zaklejeniu taśmą



Zakładanie rękawic ochronnych

- Zawsze noś rękawice odpowiednie do danego zastosowania, zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta
- Sprawdź, czy rękawice nie mają wad lub niedoskonałości
- Odwini elastyczny rękaw zewnętrzny kombinezonu
- Zalóż rękawice na dłonie jedną po drugiej i sprawdź ich dopasowanie
- Przywróć oryginalne ułożenie rękawa zewnętrznego
- Jeśli to konieczne, noś rękawice wewnętrzne, aby zapewnić dodatkową ochronę

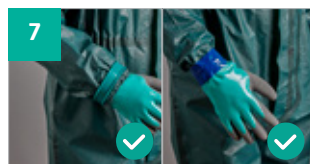

Mocowanie AlphaTec® Glove Connector / sklejenie taśmą

- Mocowanie AlphaTec® Glove Connector zapewnia uszczelnienie chroniące przed cieczami
- Alternatywnym rozwiązaniem może być zaklejenie połączenia z rękawem zewnętrznym nieprzepuszczalną taśmą chemiczną



Kontrola końcowa

- Kolega i użytkownik sprawdzają kombinezon pod kątem dopasowania i komfortu