

## ENFILAGE ET RETRAIT CORRECTS DES GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

### Meilleures pratiques - Port des gants de protection chimique

- Les gants de protection chimique ne pourront vous fournir une protection adéquate que s'ils :
  - sont correctement sélectionnés
  - sont correctement ajustés
  - sont employés dans l'environnement approprié
  - ne présentent AUCUN signe de dommage, tel que déchirure, coupure ou perforation
- N'hésitez pas à demander une aide experte auprès du fabricant/distributeur
- Tenez compte des exigences ergonomiques de la personne qui porte les gants
- Jetez vos gants de protection chimique contaminés en respectant les règles de sécurité en vigueur dans votre entreprise

### Enfilage



#### Avant d'enfiler vos gants de protection

- Veillez à toujours respecter les instructions d'utilisation du fabricant
- Portez un sous-gant si nécessaire
- Inspectez les gants afin de détecter d'éventuels défauts et imperfections




#### Lavage et séchage des mains

- Lavez-vous les mains et assurez-vous qu'elles sont parfaitement sèches avant d'enfiler les gants



#### Enfilage des gants

- Retrouvez la manche de la combinaison
- Enfilez un gant après l'autre
- Assurez-vous que les gants sont bien ajustés

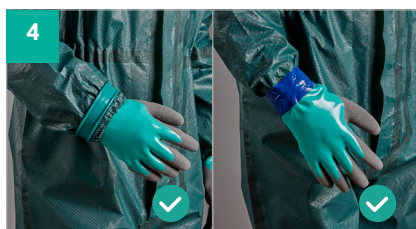

#### Étanchéité des gants

- Rabattez la manche de la combinaison
- Pour assurer une étanchéité aux liquides, portez une attache de gants AlphaTec®
- Vous pouvez aussi maintenir la manche externe avec un ruban adhésif imperméable



#### Lavage des gants

- Lavez les gants avant de les enfiler afin de limiter le risque de contamination cutanée
- Si un lavage est impossible, enfiler les gants avec précaution pour éviter le risque de projection chimique



#### Soin de vos mains

- Après avoir enlevé vos gants, lavez et séchez soigneusement vos mains
- Il est recommandé d'appliquer une crème pour les mains adaptée après avoir retiré les gants

### Retrait



- Ôtez l'attache de gants ou le ruban adhésif avec précaution
- Commencez par retirer un gant en tirant les extrémités des doigts



- Formez une boule avec les parties retirées
- Libérez partiellement la main du gant



- À l'aide de la manchette du gant partiellement retiré, saisissez l'autre manchette et tirez jusqu'à ce que le deuxième gant soit retourné et englobe le premier gant



- Jetez soigneusement les gants dans la poubelle adaptée et veillez à ce que la peau ne touche pas la surface externe du gant

➔ Pour de plus amples informations, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com)