

HANDSCHOENEN VOOR CHEMISCHE BESCHERMING OP DE JUISTE MANIER DRAGEN EN UITTREKKEN

Beste praktijken - Werken met handschoenen voor chemische bescherming

- Handschoenen voor chemische bescherming hebben alleen nut als:
 - u de juiste handschoenen kiest
 - de handschoenen goed passen
 - ze gebruikt worden voor de juiste omstandigheden
 - ze NIET gescheurd, ingesneden, geperforeerd of enigszins beschadigd zijn
- Vraag deskundig advies aan de fabrikant of distributeur
- Houd rekening met wat de drager van de handschoenen ergonomisch gezien nodig heeft
- Gooi handschoenen voor chemische bescherming op de juiste manier weg

Aantrekken



Voordat u uw beschermende handschoenen aantrekt

- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
- Draag indien nodig binnenhandschoenen
- Controleer de handschoenen op eventuele fouten of onvolkomenheden




Handen wassen en drogen

- Was uw handen en droog ze goed voordat u uw handschoenen aantrekt



Handschoenen aantrekken

- Vouw de elastische armbeschermers terug
- Trek de handschoenen één voor één aan
- Controleer of de handschoenen goed zitten

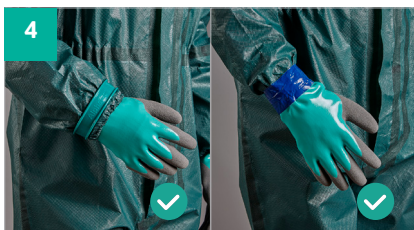

Handschoenen afdichten

- Rol de armbeschermers terug naar hun oorspronkelijke positie
- Draag een AlphaTec® Handschoenconnector voor een vloeistofdichte afsluiting
- U kunt de armbeschermers ook afplakken met ondoordringbare tape



De handschoenen wassen

- Was de handschoenen voordat u ze aantrekt om het risico op huidcontaminatie te verminderen
- Als dit niet mogelijk is, trek ze dan extra voorzichtig aan om het risico op chemische spatten te voorkomen



Handverzorging

- Was en droog uw handen goed nadat u uw handschoenen hebt weggegooid
- We adviseren na het uittrekken van de handschoenen een goede handcrème te gebruiken

Uittrekken



- Verwijder de handschoenconnector/tape voorzichtig
- Trek aan de vingertoppen van een van de handschoenen



- Verfrommel de losse vingertoppen tot een bal
- Haal uw hand gedeeltelijk uit de handschoen



- Pak met de manchet van de gedeeltelijk verwijderde handschoen de manchet van de andere handschoen vast en trek hem binnenstebuiten over de eerste handschoen heen



- Gooi de handschoenen zorgvuldig weg in een geschikte afvalbak en zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met de buitenkant van de handschoenen