

KİMYASALLARDAN KORUYUCU GİYSİLERİN DOĞRU BİÇİMDE GİYİLMESİ

Tip 3 ve 4 AlphaTec® kimyasallardan koruyucu giysi ve eldivenler

En İyi Uygulama - Kimyasallardan koruyucu giysinizle çalışma

- Kimyasallardan koruyucu giysiler sizi ancak şu durumlarda korur:
 - Gerektiği gibi seçilmişlerse
 - Doğru giyilmişlerse
 - Doğru ortam için kullanılıyorlarsa
 - Yırtılmış, kesilmiş delinmiş veya başka bir şekilde hasar görmüş DEĞİLSE
- Yakın çevrede çalışan mesai arkadaşlarınıza karşı düşünceli olun
- Tehlikeli bölgedeki aktif olmayan insanlar, acil durumlarda koruyucu giysi giymelidir
- Patlama riski içeren bölgelerde (Patlama bölgeleri), doğru şekilde topraklandığında elektrostatik deşarj sağlamak için her zaman anti-statik olacak şekilde işlem görmüş bir giysi giyin
- Çalışma alanında koruyucu ekipmana zarar gelmemesi için özen gösterin, ör. sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan kaçının
- Tehlikeli bir alanda çalışırken kimyasallardan koruyucu giysilerinizi ve/veya yardımcı KKD'nizi çıkarmayın
- Kendi güvenlik ve sağlığınıza SİZ sorumlusunuz!



Arkadaş Sisteminin Kullanılması

Birbirlerinin güvenliği için sorumluluk almalı ve Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) doğru şekilde giyildiğinden emin olunması için eşleştirilmiş kişiler



1 Giysi giymeden önce

- Üreticinin kullanım talimatlarına daima uyun
- Kontaminasyon içermeyen, belirlenmiş bir giyinme alanı kullanın
- Kimyasallardan koruma giysisinin boyunu ve koruma seviyesini kontrol edin
- Ambalajı dikkatlice açın - bıçak veya keskin nesneler kullanmayın
- Kullanım talimatlarını dikkatle okuyun
- Tulumunuzu görsel olarak inceleyin
- Delik/yırtık olup olmadığını kontrol edin ve dikişleri ve fermuarları inceleyin
- Giysi hasarlıysa giymeyin



2 Giysinin giyilmesi

- Giysinin giyilmesini kolaylaştırmak için tulumu çırpın
- Üzerinizdeki gereksiz hantal giysileri ve cebinizdeki nesneleri çıkarın
- Takılarınızı çıkarın
- Oturun ve ayakkabılarınızı çıkarın
- Pantolon paçalarını çoraplara sokun
- Ayak uçlarının doğru yönde olmasına dikkat ederek ayaklarınızı tulumla sokun
- Kimyasal giysisini belinize kadar yukarı çekin
- Her iki kolunuzu da sokun ve fermuarı yarısına kadar yukarı çekin



3 Koruyucu ayak giyeceklerinin giyilmesi

- Otururken, tulumun paçalarını yukarı kıvrın
- Gereken güvenli ayak giyeceklerinizi giyin
- Kıvrıldığınız giysi paçalarından her birini, bacağın alt kısmını ve ayak bileğini örtecek şekilde aşağı doğru geri açın
- Giysinin paça kısımlarını ayak giyeceklerinin içine sokmayın
- Tulumun alt kısmını ayak giyeceğinize, ayak bileğinizin üzerinden bantlayın
- Ayak giysilerinin ayak bileğinin altından bantlanması, hareketlerinizi kısıtlayabilir



4 Giysinin fermuarlarının çekilmesi

- Önce kırmızı iç fermuarı çekin
- İç koruma kapağını yerine yerleştirin
- Dış fermuarı en üste çekerek tamamen kapatın
- Fermuarların çekilmesine yardımcı olması için gerekirse Arkadaş Sistemini kullanın
- Tam püskürme ve partikül koruması için sızdırmaz kimyasal bant kullanın




5 Solunum cihazının takılması

- Üreticinin kullanım talimatlarına daima uyun
- Boşluk kalmadığından emin olarak, başlığı yukarı çekin
- Solunum cihazının yüze rahatça oturduğundan emin olun
- Tam püskürme ve partikül koruması için sızdırmaz kimyasal bant kullanın
- Bantlamaya yardımcı olması için gerekirse Arkadaş Sistemini kullanın



6 Koruyucu eldivenlerin giyilmesi

- Daima uygulama için doğru eldivenleri, üreticinin talimatlarına uygun biçimde giyin
- Eldivenlerde herhangi bir kusur ve hasar olup olmadığını kontrol edin
- Elastik dış giysi kolluğunu geri katlayın
- Eldivenleri teker teker çekin ve eldivenin iyi oturduğundan emin olun
- Dış giysi kolluğunu orijinal konumuna geri getirin
- İlave koruma sağlamak için gerekirse iç eldiven kullanın

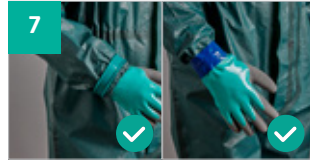

7 AlphaTec® Eldiven Konektörü / Bantlama

- Sıvı geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için AlphaTec® Eldiven Konektörü takılmalıdır
- Alternatif olarak, dış manşet sızdırmaz bir kimyasal bandı kullanılarak bantlanmalıdır



8 Son kontroller

- Arkadaş ve giyen kişi, giysiyi uyum ve rahatlık açısından kontrol etmelidir

Daha ayrıntılı bilgi için www.ansell.com adresini ziyaret ediniz

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.