

MELEPAS PAKAIAN PELINDUNG BAHAN KIMIA DENGAN BENAR

Pakaian pelindung terhadap Bahana Kimia AlphaTec Tipe 5 & 6 dan sarung tangan®

Praktik Terbaik - Bekerja dengan memakai pakaian pelindung bahan kimia

- Pakaian pelindung bahan kimia hanya akan membantu melindungi Anda jika:
 - Dipilih dengan tepat
 - Dipakai dengan benar
 - Digunakan untuk lingkungan yang tepat
 - TIDAK sobek, tersayat, tertusuk atau rusak
- Untuk jadi pertimbangan bagi kolega yang bekerja di sekitar
- Orang-orang yang tidak aktif di zona berbahaya harus memakai baju pelindung apabila terjadi keadaan darurat
- Jangan melepas pakaian pelindung bahan kimia Anda dan/atau APD tambahan saat bekerja di area berbahaya
- ANDA bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan Anda sendiri!




Menggunakan Buddy System

Individu yang berpasangan saling bertanggung jawab atas keselamatan satu sama lain dan untuk memastikan Alat Pelindung Diri (APD) dipakai dengan benar



1 Sebelum melepas pakaian

- Selalu hilangkan kontaminasi sebanyak mungkin sebelum memasuki tempat cuci atau tempat ganti
- Jika diminta, gunakan shower dekontaminasi
- Pindahkan ke area dekontaminasi yang ditentukan yang jauh dari bahaya tempat kerja
- Jika memungkinkan, berdiri di atas tas dekontaminasi untuk melepas pakaian
- Idealnya bersandar pada sesuatu untuk menambah stabilitas

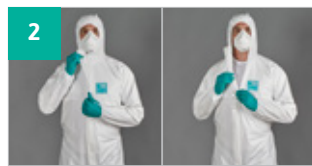

2 Membuka segel pakaian

- Jika pakaian memiliki storm flap yang disegel atau dilekatkan, berhati-hatilah untuk menarik dan melepasnya pelan-pelan
- Hindari risiko kontaminasi lebih lanjut
- Temukan penarik ritsleting luar di bawah dagu
- Berhati-hatilah membuka ritsleting hingga ke pinggang



3 Melepas tudung kepala

- Menggunakan kedua tangan untuk mencubit tudung kepala pada setiap pelipis
- Tarik ke atas dan ke belakang untuk melepas tudung dari kepala
- Gulung tudung kepala keluar untuk meminimalkan kontak lebih lanjut dengan permukaan pakaian yang terkontaminasi



4 Melepas pakaian

- Gulung pakaian dari pundak
- Berhati-hati agar tidak menyentuh bagian dalam pakaian
- Tarik lengan ke bawah hingga melewati sarung tangan
- Ulangi prosedurnya untuk tangan satunya



5 Melepas pakaian

- Gulung pakaian ke luar dari pinggang untuk menghindari risiko kontaminasi
- Duduk jika memungkinkan untuk menyelesaikan pelepasan pakaian
- Gulung bagian kaki pakaian ke bawah sampai kedua kaki



6 Melepas alas kaki

- Tahan bagian bawah pakaian dan alas kaki
- Lepaskan kaki dan pindah ke area yang tidak terkontaminasi



7 Melepas sarung tangan

- Selalu ikuti petunjuk pabrik untuk pelepasan
- Cubit bagian luar sarung tangan dan tarik jari-jarinya, lepaskan
- Menggunakan tangan yang bersih untuk menekan dengan jari bagian dalam sarung tangan yang lain dan tarik ke luar, menghindari kontak dengan bagian luar sarung tangan, lepaskan



8 Melepas APD

- Lepaskan semua APD sesuai dengan petunjuk dari pabrik
- Pastikan tidak ada peralatan terkontaminasi yang tertinggal di area kerja



Untuk informasi selengkapnya kunjungi www.ansell.com

Ansell, ® dan ™ merupakan merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. © 2020 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.