



EN ISO 374:2016


Prestatiescores

Hier is een beknopte gebruiksaanwijzing met enkele nieuwe pictogrammen die u vanwege updates voor de EN ISO 374-norm op de Microflex-handschoendispenser zult aantreffen.

Type-indicatoren voor chemische stoffen

Codeletter	Chemische stof
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Koolstofdioxide
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natriumhydroxide 40 %
L	Zwavelzuur 96 %
M	Salpeterzuur 65 %
N	Azijnzuur 99 %
O	Ammoniak 25 %
P	Waterstofperoxide 30 %
S	Fluorwaterstofzuur 40 %
T	Formaldehyde 37 %

NIEUW

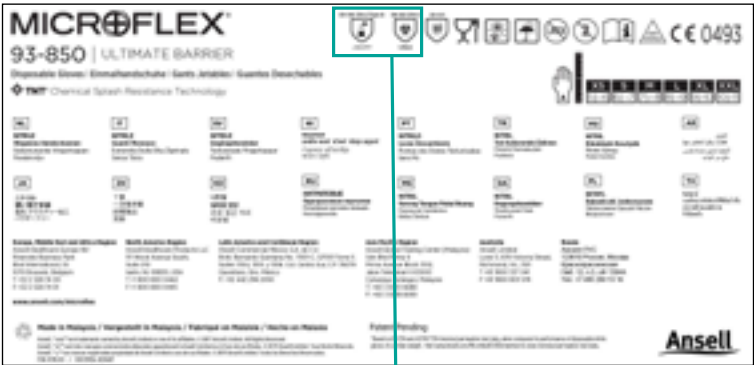

Wat betekenen de markeringen

Deze pictogrammen geven het chemische prestatieniveau van de handschoenen aan (Type A, B of C) en of de handschoenen bescherming biedt tegen bacteriën en schimmels of tegen bacteriën, schimmels en virussen.

Chemische pictogrammen

EN ISO 374-1/Type C

Minstens prestaties van niveau 1 (meer dan 10 minuten) tegen minstens één chemische stof uit de lijst

EN ISO 374-1/Type B

XYZ

Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 minuten) tegen minstens drie chemische stoffen uit de lijst

EN ISO 374-1/Type A

UUVWXYZ

Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 minuten) tegen minstens zes chemische stoffen uit de lijst

Pictogrammen voor micro-organismen

EN ISO 374-5

Vroeger verwees het pictogram links naar bacteriën en schimmels. Volgens de herziene norm moet er een nieuwe viruspenetratietest worden uitgevoerd. Als een handschoen voor deze extra test slaagt, wordt het woord "Virus" onder het pictogram voor micro-organismen toegevoegd.

EN ISO 374-5

VIRUS

➤ Ansell heeft een reeks tools ontwikkeld om u te helpen bij de invoering van de EN ISO 374-norm en andere nieuwe regelgeving.

Ga voor meer informatie naar: <http://www.ansell.com/nl-NL/Campaigns/Enresourcecenter.aspx> om een kopie van onze EN ISO 374-gebruiksaanwijzing en ander materiaal te downloaden



MICROFLEX®

HANDBESCHERMING VOOR EENMALIG GEBRUIK




ROBUUSTE HANDSCHOENEN ONTWERPEN VOOR KRACHT

MICROFLEX® 93-850
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik




- Voordelen & Eigenschappen:**
- 2 x zoveel bescherming tegen chemische spatten dan leidende merken[†] dankzij de baanbrekende polymeerhechtingstechniek*
 - Hoogst bekende norm voor barrièrekwaliteit en consistentie (lage AQL van 0,40)[†]
 - Vervaardigd met TNT™-technologie voor weerstand tegen chemische spatten, voor een zachte, duurzame bescherming tegen verschillende chemicaliën
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 93-823
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Klinisch aangetoond dat het roodheid en jeuk als gevolg van contactdermatitis vermindert
 - Ontworpen zonder het gebruik van chemische additieven (inclusief versnellers)
 - Veilig voor mensen met een gevoelige huid of die snel last hebben van allergische reacties



MICROFLEX® 93-843
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik




- Voordelen & Eigenschappen:**
- Door de antikleefeigenschappen bestand tegen plakband
 - Uitstekende barrièrebescherming
 - Robuuste handschoen van duurzaam nitril
 - Ideaal voor veeleisende taken
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 63-864
Latexhandschoenen voor eenmalig gebruik



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Dikke handschoen die niet haken of scheuren
 - Vingertoppen met reliëf voor betrouwbare grip
 - Dubbel gechloreerd om de handschoen gemakkelijk aan te kunnen trekken




HANDSCHOENEN MET VERLENGDE MANCHET VOOR EXTRA BESCHERMING

MICROFLEX® 93-260
Handschoenen van een nitril- en neopreencomposiet



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Dunste handschoen met chemische weerstand die bescherming biedt tegen een hele reeks zuren, oplosmiddelen en basen, incl. heptaan, formaldehyde en zwavelzuur
 - Gevoeligheid en beweeglijkheid van een handschoen voor eenmalig gebruik
 - Het extra zachte materiaal en ergonomische ontwerp zorgen voor meer comfort en een langere gebruiksduur
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 93-243
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik met lange manchet




- Voordelen & Eigenschappen:**
- Extra lange manchet (395mm) voor betere bescherming van de onderarm
 - De manchet is zo ontworpen dat de handschoen niet naar beneden kan rollen
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 93-856
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik




- Voordelen & Eigenschappen:**
- Opvallende nitrilhandschoenen
 - Manchet van 270mm zorgt voor extra bescherming
 - Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutica (ASTM D 6978)
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 93-853
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik met verlengde manchet



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Langere manchet beschermt de onderarm
 - Uitzonderlijke barrière-integriteit met 0,65 AQL
 - Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutica (ASTM D 6978)
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 93-852
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Schuimt niet in contact met vloeistoffen
 - Opvallende zwarte kleur om vlekken te camoufleren
 - Uitstekende keuze voor een natte omgeving
 - Volledig voorzien van reliëf voor een stevige en consistente grip
 - Antistatisch volgens EN 1149



MICROFLEX® 73-847
Neopreenhandschoenen voor eenmalig gebruik



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Ansell's ERGOFORM™-technologie
 - Gecertificeerd voor uitzonderlijke grip in een natte omgeving
 - Hoge gevoeligheid voor precisiewerk




ULTRADUNNE HANDSCHOENEN VOOR VINGERGEVOELIGHEID

MICROFLEX® 93-833
Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik



- Voordelen & Eigenschappen:**
- Lage AQL (0,65) voor maximale barrière-integriteit
 - Ansell's ERGOFORM™-technologie
 - Dun, sterk en duurzaam
 - Antistatisch volgens EN 1149



* Octrooi aangevraagd voor de polymeerhechtingstechniek. † Op basis van testgegevens inzake chemische permeatie volgens de EN 374- en ASTM F739-normen in vergelijking tot prestaties van nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik met een vergelijkbaar gewicht. Bekijk de testgegevens voor chemische permeatie op www.ansell.com/microflex93-850chemtest. ‡ De AQL 0,40 van de Microflex 93-850 is lager dan die van andere bekende industriële en medische handschoenen voor eenmalig gebruik. Let op: dit product bevat natuurrubberlatex dat bij sommige gebruikers allergische reacties kan veroorzaken. Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond.