

Silikon-Clearview-Schutzbrille, autoklavierbar, mit Antibeschlag-Eigenschaften

- **Erhöhter Komfort:** Diese BioClean™ Clearview-Schutzbrille verfügt über ein fusselfreies, latexfreies Kopfband mit einem superweichen, leichten Silikonkautschuk-Rahmen, der eine längere Nutzung & Benutzerkomfort ermöglicht
- **Fortschrittliche Schutzfunktionen:** Die BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAH verfügen über ein indirektes Belüftungssystem, das dazu beiträgt, das Risiko zu verringern, dass Kontaminationen in die kontrollierte Umgebung gelangen
- **Maximierte Sicht:** Diese BioClean™ Clearview-Schutzbrille bietet Trägern eine optisch korrekte, gehärtete Polycarbonat- und Antibeschlag-Linse, wodurch sie sich ideal für die Verwendung über einer Brille eignet
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Diese autoklavierbaren Reinraum-Schutzbrillen können bis zu 1 Gammabestrahlungszyklen standhalten und sind getestet, um 40 Autoklavzyklen für das Gehäuse mit einer Dauer von 30 Minuten bei 121°C/250°F standzuhalten. Die Antibeschlagleistung bleibt für bis zu 25 Autoklavzyklen für die Linse (Antibeschlag) ohne Anzeichen einer Degradation erhalten (unter Laborbedingungen)



Autoklavieren ist die empfohlene Methode zur Desinfektion autoklavierbarer Schutzbrillen.

Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol, Verdünnern, Peressigsäure, Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid zur Desinfektion der Linse, da dies die Antibeschlag-Beschichtung beschädigt.


Benutzern wird empfohlen, die Kompatibilität nach eigenem Ermessen zu beurteilen oder Ansell bezüglich alternativer Desinfektionsmethoden zu konsultieren.

Kompatibel mit EU-GMP-Umgebung der Klasse A/B nach dem Autoklavieren.

Key Features and Benefits

- **Leichtes Material** ermöglicht längere Nutzung und Tragekomfort

- **Indirektes Lüftungssystem:** Reduziert das Kontaminierungsrisiko
- **Antibeschlageigenschaften:** Für eine klare Durchsicht

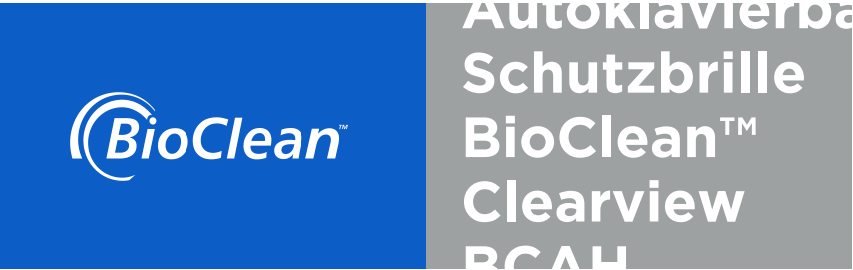

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Labor und Forschung
- Produktion und Herstellung

Empfohlen für:

- Reinigung und Reinräume
- Halbleiterproduktion
- Montage von Haushaltsgeräten
- Herstellung von Medizinprodukten
- Synthese von organischen und anderen Materialien

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Polycarbonat, Silikonkautschuk, Polypropylen
Farbe	Weiß
Prüfungsstandards	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normen	CE-Nummer, EN 166:2001, Kategorie II, UKCA
Verpackung Übersicht	Schutzbrille (BCAH): Ein Stück pro versiegeltem PE-Beutel (vor dem Autoklavieren zu entfernen); 12 Beutel pro Innenkarton; fünf Kartons pro Versandkarton (60 Stück) Ersatzglas (BCAH-SL): Ein Stück pro versiegeltem PE-Beutel; 10 Beutel pro Innenkarton; 10 Kartons pro Versandkarton (100 Stück) Ersatzband (BCAH-SS): 25 Stück pro versiegeltem PE-Beutel; zwei Beutel pro Innenkarton; 10 Kartons pro Versandkarton (500 Stück)
Reinraumklasse	ISO-Klasse 4
Haltbarkeit	5 years
Standard Number Rahmen	EN 166 - Europäische Norm für den persönlichen Augenschutz
optische Klasse	1
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Gewicht	106 g

PHYSICAL PROPERTIES

Gesamtabmessungen	Gesamtgewicht (± 2 g) 106 g Linsendicke (± 0,3 mm) 1 mm Brückenbreite (± 0,5 mm) 50 mm Brückenhöhe (± 0,5 mm) 20 mm Gesamtbreite (Scharnier zu Scharnier) (± 3 mm) 180 mm Gesamthöhe (± 3 mm) 92 mm
-------------------	---

BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Autoklavierbare Schutzbrille	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAH	NACHBESTELLUNGSNUMMER	BCAH	BCAH-SL	BCAH-SS



Autoklavierbare Schutzbrille BioClean™ Clearview BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 - Europäische Norm für den persönlichen Augenschutz	Europäische Norm für persönlichen Augenschutz
Field of Use	3	Flüssigkeiten (Tröpfchen oder Spritzer)
Field of Use	BT	Mittlere Energiebelastung bei extremen Temperaturen
Conformity Mark	CE	Konformität mit europäischen Normen
Field of Use	UKCA	Konformität mit dem britischen Standard

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Hohe optische Qualität
Mechanical Strength	BT	Mittlere Energiebelastung bei extremen Temperaturen
Field of Use	Nein	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen
Field of Use	O	Original-Okular
Original Or Replacement Ocular	▽	Ersatz-Okular

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

**Leistungsstandards und Einhaltung
von Gesetzen, Vorschriften und
Normen**



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

